

au by KDDI

G'ZOne TYPE-R

かんたんマニュアル

ご利用前の準備

電話

アドレス帳

ペア機能

ティーンズモード

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

スマートモード

文字入力

その他機能

困ったときは
遠隔オートロック

English

索引

CASIO

ごあいさつ

このたびは、「G'zOne TYPE-R」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「G'zOne TYPE-R」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「G'zOne TYPE-R」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「G'zOne TYPE-R」のマニュアル

「G'zOne TYPE-R」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「G'zOne TYPE-R」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「G'zOne TYPE-R」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>

EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

バーコード (QR コード) を読み取って
au オンラインマニュアルにアクセス



英語版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます
(発売後約1ヶ月後から)。

簡易英語版は本書の110～111ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website
(from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read on page 110 to 111 in this manual.

安全上のご注意

「G'zOne TYPE-R」をご利用になる前に、付属の「G'zOne TYPE-R」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

▶ 56 ページ



EZナビ

ナビウォークと安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知を搭載。

▶ 76 ページ



ペア機能

登録した相手に簡単な操作で電話やメールができます。

▶ 42 ページ



ティーンズモード

通話やメール送信回数、迷惑メールなどの受信や表示を制限できます。

▶ 44 ページ

スマートモード

よく使う機能に限定して、シンプルな方法でご利用いただけます。

▶ 82 ページ

ホットキー

「ホットダイヤル」と「ホットブザー」の2種類の機能から選択し、設定できます。

▶ 108 ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

▶ 46 ページ



EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードできます。

▶ 68 ページ



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。



「待受画面」で **マナー** を約1秒以上長押ししてください。

▶ 33 ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



「待受画面」で **メモ/クリップ** を約1秒以上長押ししてください。

▶ 34 ページ

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。
電源 を約1.5秒以上長押ししてください。

▶ 14 ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

電波 は電波の状態を表します。

▶ 14 ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

電池 は電池の残量を表します。

▶ 14 ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり
画面を注視する



× 手にとって
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています・・・」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に **マナー** を押し、**1 あ** (設定する) を押します。
次に、**2 か** (ドライブモード) を押すと設定されます。



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。


- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - －特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - －特定のメールだけ受信する「指定受信設定」




▶ 53 ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤い不在アイコン が表示されます。



▶ 29 ページ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時に EZweb を利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報は EZweb やインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時に au 電話から EZweb 上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否情報が登録できます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZweb やインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHS およびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

EZ ▶▶▶ トップメニュー ▶▶▶ 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



<災害用伝言板トップ画面>

災害用伝言板		
伝言板トップ		
～サービス提供中～ 安否情報の登録・確認が できます。		
登録 確認 削除 お知らせメール設定 サービス概要 ご利用地域情報 お問合せ		
English		
(C)KDDI/TU-KA Group		
	OK	フカガメユ-

登録

<安否情報登録画面>

災害用伝言板		
～登録～		
被災状況 <input type="checkbox"/> 無事です。 <input type="checkbox"/> 被害があります。 <input type="checkbox"/> 自宅に居ます。 <input type="checkbox"/> 避難所に居ます。 <input type="checkbox"/> コメント見て		
コメント入力 (全角100文 字まで)		
※登録内容確認画面にて 、お客様の携帯電話番号 および登録日時が表示さ れます。		
[登録]		
伝言板トップへ		
(C)KDDI/TU-KA Group		
	OK	フカガメユ-

<安否情報確認画面>

災害用伝言板		
～確認～		
安否情報を確認したい相 手のau/ソーカー携帯電話 番号を入力して下さい。		
<input type="text" value="090xxxxxxxx"/>		
[検索する]		
伝言板トップへ		
(C)KDDI/TU-KA Group		
	OK	フカガメユ-

確認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※EZ→トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて 1

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
------------------------	---

携帯電話の基本 2

この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6

目次 8

ご利用前の準備 10

揃っていますか?	10
各部の名称と機能	11
充電のしかた	12
共通ACアダプタ01 (別売)を直接G'zOne TYPE-Rに接続して充電する	13
電源を入れる	14
電源を切る	14
G'zOne TYPE-Rの初期設定	15
基本的な操作	16
表示の見かた	17
「メインメニュー画面」の見かた	18
Eメール・EZwebの初期設定	20
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する	21
自分のEメールアドレスを変更する	22
文字サイズを設定する	24
ご利用いただく各種暗証番号について	25

電 話 26

電話をかける	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す (発信履歴／着信履歴)	28
ワン切り対策	29
着信音の種類を変える	30
着信音の大きさを変える	32
相手の声の音量を変える	33
マナーモードを設定する	33
簡易留守メモを設定する	34
録音した伝言を再生する	35

アドレス帳 36

新しく登録する	36
アドレス帳を編集する	38
発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する	40
アドレス帳から電話をかける	41

ペア機能 42

ペア相手を登録する	42
ペア相手に電話をかける／メールを送る	43

ティーンズモード 44

ティーンズモードについて	44
ティーンズモードにする	45

メール	46
Eメールについて	46
Cメールについて	47
Cメール安心ブロック機能について	47
Eメールを作って送る	48
受信したEメールを読む	50
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	51
受信したEメールに返信する	52
迷惑メールが来ないようにする	53
Cメールを作って送る	54
受信したCメールを読む	55
このカメラでできること	56
カメラ	58
フォトを撮る	58
撮ったフォトを見る	60
ムービーを撮る	62
撮ったムービーを見る	64
フォトやムービーをEメールに添付する	66
フォトメール便	67
EZweb	68
EZwebについて	68
EZトップメニューを表示する	69
情報サイトを見る	70
よく見るサイトを登録する	71
着うた®をダウンロードする	72
お気に入りリストに登録したサイトを見る	74
利用料金を確認する	75
EZナビでできること	76
EZナビウォーク	78
「Myスポット」に自宅を登録する	78
自宅へ帰る	81
スマートモード	82
スマートモードに設定する	82
スマートモードを解除する	83
スマートモードでの「メインメニュー画面」の見かた	84
スマートモード中にアドレス帳に登録する	86
スマートモード中にアドレス帳を利用する	89
スマートモード中にEメールを作って送る	90
スマートモード中にフォトを撮影する	93
スマートモード中に撮影したフォトを見る	94
文字を入力する	96
ひらがなや漢字を入力する	96
Eメールアドレスを入力する	100
絵文字／定型文を入力する	102
その他機能	104
困ったときは	105
G'zOne TYPE-Rを紛失してしまったときのために	106
ホットキーでできること	108
エクステンションモード	109
English Simple Manual (簡易英語版)	110
索引	112


ご利用前の準備

G'zOne TYPE-Rをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。



揃っていますか？

● G'zOne TYPE-R

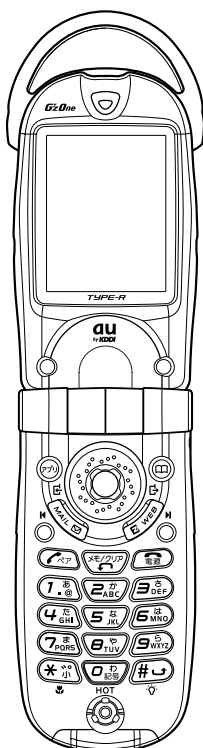

● 電池パック
(5513UAA)



● 卓上ホルダ
(5513PUA)




● ロックドライバ



● カスタマイズプロテクター

ラウンドトップ プロテクター スクエアトップ プロテクター ハンマーヘッド プロテクター
※お買い上げ時に装着されています。

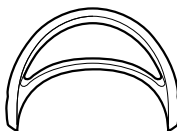

● 六角レンチ



● 六角ネジ (2個)



● 契約約款の抜粋

● 保証書

● ご使用上の注意

● かんたんマニュアル (本書)



● 取扱説明書




お知らせ


ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称と機能

■ 前から見たところ

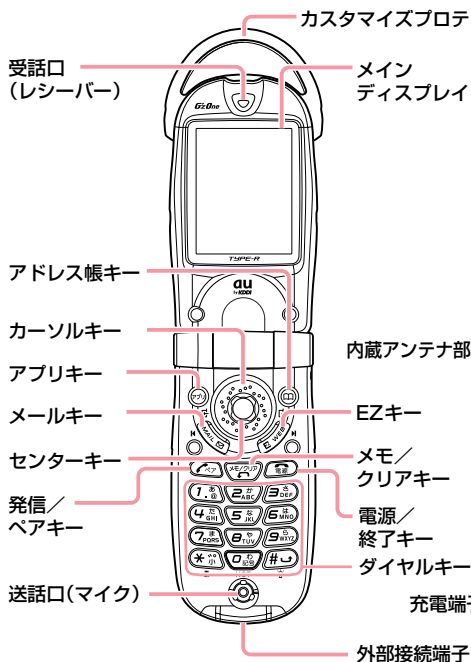


■ 後ろから見たところ

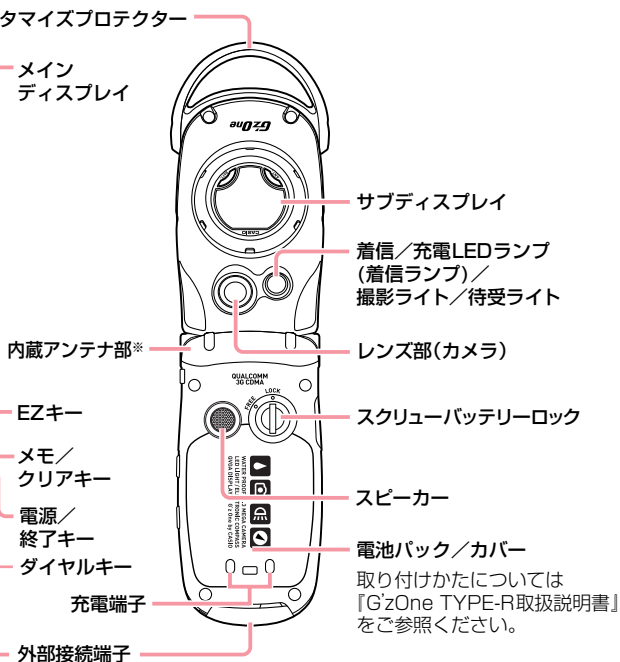

※通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

■ 横から見たところ

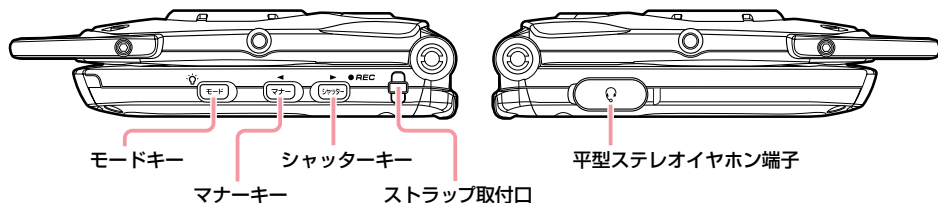

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

G'zOne TYPE-Rを使う前に充電を行ってください。

充電は約120分で完了します。

電池レベルアイコンがやになったときは充電を行ってください。



ご注意

◎別途、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。

(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)






◎卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売)を接続する。

先端の形状を確認してから差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。


2 共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む。

3 G'zOne TYPE-Rを卓上ホルダに差し込む。

G'zOne TYPE-Rの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルアイコンが
 →  →  →  と繰り返し表示されます。
 充電が完了すると、 と表示され、LEDランプ (着信ランプ) は消灯します。
 取り外すときは、G'zOne TYPE-Rを上方向に抜いて取り外します。

共通ACアダプタ01 (別売)を 直接G'zOne TYPE-Rに接続して充電する

共通ACアダプタ01 (別売)を直接G'zOne TYPE-Rに接続して充電する方法もあります。

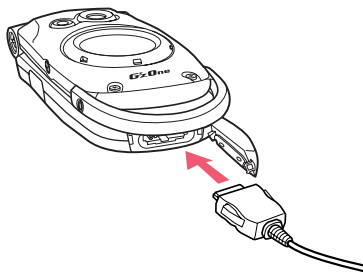

先端の形状を確認して差し込んでください。



ご 注 意


- ◎充電後、接続端子のキャップをしっかり閉じてください。
- ◎G'zOne TYPE-Rの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタを抜き差ししてください。

電源を入れる

1 を約 1.5 秒以上長押しする。



2

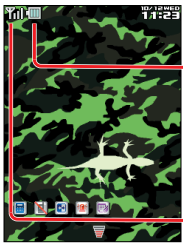

待受画面

「待受画面」が表示されます。

表示						
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電	エクステンションモード中※

・ 充電中は → → → と繰り返し表示されます。

表示						
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

- ・ 「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・ 「電波微弱」と表示されている場合は、通話できないことがあります。

※エクステンションモードについて
エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波 OFF となります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざという時に便利な機能です。

エクステンションモードの詳細
→『G'zOne TYPE-R 取扱説明書』の「メニュー(M)機能」／「ユーザー補助 (M5)」／「エクステンションモード (M56)」

電源を切る


1 を約 1 秒以上長押しする。




G'zOne TYPE-Rの初期設定

待受中に●を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。
ここではこのメニューを終了する操作を説明します。
各設定は後で個別に設定できます。

1 待受中に●を押す。

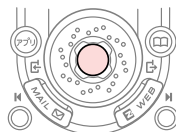

2

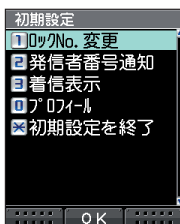

***小 (初期設定を終了)を押す。**

「メインメニュー画面」(P.18)が表示されます。



お知らせ

お買い上げ時、G'zOne TYPE-Rの初期設定は、次のように設定されています。
上記の手順で初期設定を終了すると、次の設定になっています。

ロックNo.	「1234」
ティーンズロックNo.	「1234」
発信者番号通知	通知する
着信表示	表示する
プロフィール	登録内容なし

各項目の設定方法については、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「ご利用いただく前に」／「電話をかけるまでの準備／準備4. 初期設定を行う」をご参照ください。

基本的な操作

■ キーの役割

上向き矢印 ・項目の選択

左向き矢印 ・着信履歴の呼び出し
・「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る

右向き矢印 ・発信履歴の呼び出し
・「メニュー画面」で1つ先の画面に進む

中央の丸いボタン ・「メインメニュー画面」の表示
・項目の確定

アプリ ・EZアプリメニューの呼び出し

MAIL ・Eメール機能
・Cメール機能
(1秒以上長押し)
・前のデータを表示

電話 ・電話をかける／受ける
・ペア機能の呼び出し

メモ/メモ ・メモ機能
・簡易留守メモの設定と解除 (1秒以上長押し)
・文字の削除
・「メニュー画面」で1つ前の画面に戻る

アドレス帳 ・アドレス帳の呼び出し
・新規アドレス帳の作成 (1秒以上長押し)

EZ WEB ・EZメニューの呼び出し
・次のデータを表示

電源 ・電源を入れる／切る
・電話を切る
・機能の終了
・「待受画面」に戻る

0/999 ~ 9/999 (＊) (＃) ・電話番号の入力
・文字の入力

モード ・時計機能の切り替え
(本体を閉じた状態のみ有効)

マナー ・マナーモードの設定と解除
(1秒以上長押し)

シャッター ・シャッター
・フォトの起動
(1秒以上長押し／本体を開いた状態のみ有効)

👉 お知らせ

- ◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
 を押すと前の画面に戻ります。
 を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に が表示されているときに を押すと、キー操作のガイドを表示できます。
- ◎ 待受中に を1秒以上長押しで「ホットキー機能」の設定／解除ができます。
- ◎ を1秒以上長押しで「サイドキー操作無効」の設定／解除ができます。
 解除するには、本体を開いた状態で行ってください。

表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。



①		電波の強さを表示
②		電池残量を表示
③		通話中
④		中断中のEZアプリ (BREW®) がある場合表示
⑤		まだ読んでいないメールがある場合表示
⑥		現在の日時 受信電波の標準時計情報によって自動的に日付と時刻を設定
⑦		簡易留守メモ設定中
⑧		マナーモード設定中
⑨		着信音量OFF
⑩		バイブレーションON
⑪		⬇️と⬆️で、「電卓」、「電波OFFモード」、「モード設定」、「エクステンションモード」、「メモ帳01」などの「ユーザー設定アイコン」を選択




お知らせ

待受画面の壁紙の種類について

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「メニュー(M)機能」/「画面表示/照明(M3)」/「待受画面(M311)」


サブディスプレイ

(本体を閉じた時)

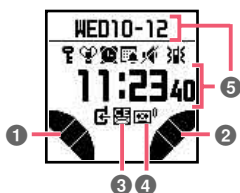

①		電波の強さを表示
②		電池残量を表示
③		まだ読んでいないメールがある場合表示
④		簡易留守メモ設定中
⑤		現在の日時 受信電波の標準時計情報によって自動的に日付と時刻を設定

■ 本書に掲載されているキー表示について

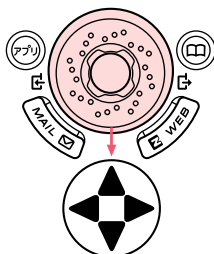


本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

⬆️または⬇️を押すとき	⬇️
⬅️または⬅️を押すとき	⬅️
⬆️、⬇️、⬅️、⬅️を押すとき	⬇️

「メインメニュー画面」の見かた

待受中に●を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。

⊕でアイコンを選択して●(OK)を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

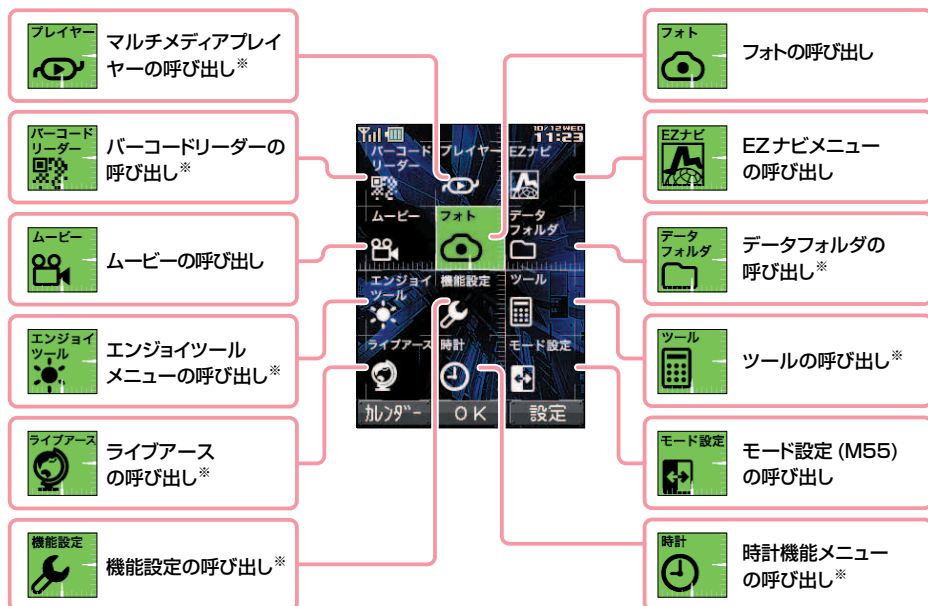

※「G'zOne TYPE-R取扱説明書」をご参照ください。


■「メインメニュー画面」の使いかた

例:「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合



■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行する時に使うキーです。表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

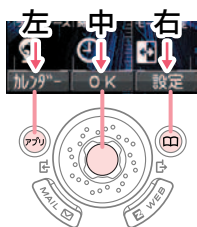

ソフトキー左 (左)	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中 (中)	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右 (右)	画面の右下に表示されている内容を実行

■ 「サブメニュー画面」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

例: 「フォトモニター画面」から「フォトモニターサブメニュー画面」を呼び出す場合




Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター
までお問い合わせください。


※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

お好みのEメールアドレスに変更するには「自分のEメールアドレスを変更する(P.22)」をご
参照ください。

1 待受中に  /  /  のいずれかを押す。

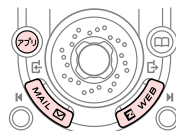


2

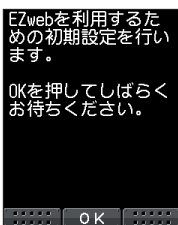


●(OK)を押す。


初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

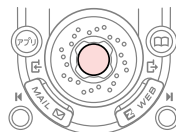

3

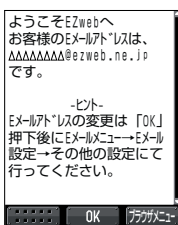

お客様のEメールアドレスが表示
されたら、●(OK)を押す。

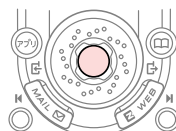


自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する




ご利用前の準備


1 待受中に●を押す。

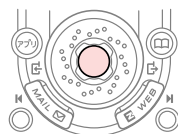


2 ④で「機能設定」を選択して●(OK)を押す。

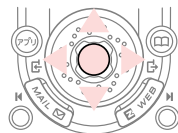

3 ① (プロフィール)を押す。

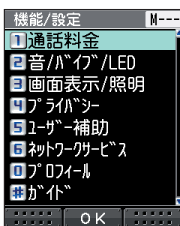


4 自分の電話番号とEメールアドレスが表示される。

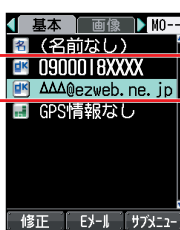


お知らせ

待受中に●を押し、①を押しても確認できます。


自分のEメールアドレスを変更する

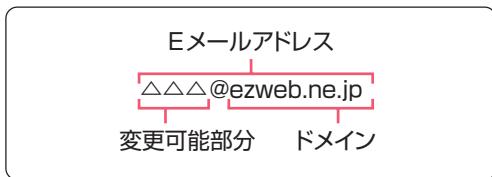

1 待受中に を押す。

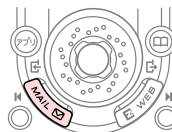


2

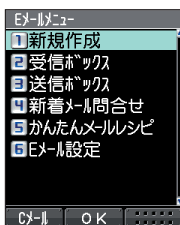

(Eメール設定)を押す。



3

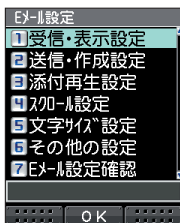


(その他の設定)を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、 (接続する)を押してください。



4

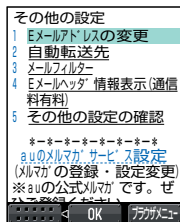

(Eメールアドレスの変更)を押す。



5


お客様の暗証番号を入力してください。下記の対象サービスで1日に合計3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

送信 リセット
<対象サービス>
・auオンラインカスタマーサービス
・各種申込サービス

入力 次ページへ

暗証番号を入力して●(OK)を押し、↑で「送信」を選択して●(OK)を押す。
↓で「承諾する」を選択して●(OK)を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

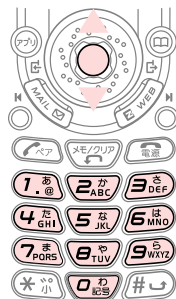

ご利用前の準備

6


利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

@ezweb.ne.jp
送信 リセット
前のページへ

入力 次ページへ

↑で画面をスクロールし、テキストボックスを選択する。
●(入力)を押し、希望のEメールアドレスを入力して●(OK)を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.100)」

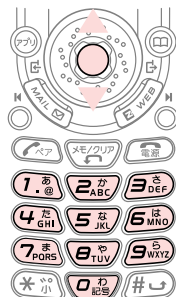

7

利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。


AAA@ezweb.ne.jp
送信 リセット
前のページへ

OK 次ページへ

↑で「送信」を選択して●(OK)を押す。

Eメールアドレスが変更できないとき

- ・入力したEメールアドレスは、既に登録されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。
- ・Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されています。
入力できる文字を使用してください。

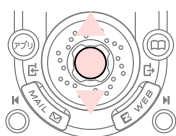


8

新しいEメールアドレスは
AAA@ezweb.ne.jp
ご注意
アドレスを変更した場合は変更前のアドレスを再度利用することはできません。
OK キャンセル

OK 次ページへ

「Eメールアドレス確認画面」が表示されたら↓を押し、「OK」を選択して●(OK)を押す。


「正常に変更されました。」と表示されて、Eメールアドレスが変更されます。

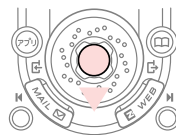


文字サイズを設定する



1 待受中に●を押す。

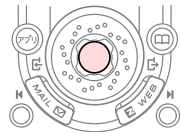


2 で「機能設定」を選択して
●(OK)を押す。

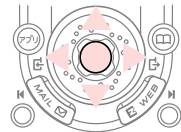

3 (画面表示／照明)、
(文字サイズ設定)、
(一括設定)と押す。



4 で文字サイズを選択して
●(OK)を押す。

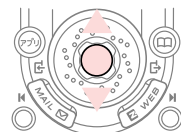

お知らせ

◎ お買い上げ時は文字サイズが「中」に設定されています。

◎ 機能ごとに文字サイズを設定することもできます。

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「メニュー(M)機能」／「画面表示／照明(M3)」／「文字サイズ設定(M33)」

ご利用いただく各種暗証番号について

G'zOne TYPE-Rをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

ティーンズロックNo.

使用例	ティーンズモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定（4～8桁）



電話をかける

1 待受中に **0** (わ 記号) ~ **9** (WXYZ) を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。



2 **ベア** を押す。

通話が終わったら **電話** を押します。

電話番号入力後、**●** (発信) を押し、「電話番号メニュー画面」を表示してから **1. ●** (電話発信) を押して、通話することもできます。




発信方法について

- 「電話発信」：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。
- 「184付加」：相手に電話番号を通知しません。
- 「186付加」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

1

を押して通話する。

通話が終わったら を押します。




お知らせ

電話がかかってきたときの表示





アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。



相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。
「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示

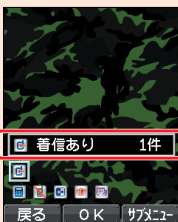

電話に出られなかったときは、「 着信あり X件」と表示されます。
●(OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

電話をかけ直す方法

→「電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)(P.28)」


電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）



1 待受中に◀または▶を押す。

▶……発信履歴の画面が表示されます。


◀……着信履歴の画面が表示されます。

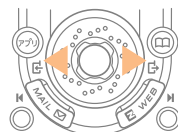

2



◀▶でかけたい電話番号を選択する。

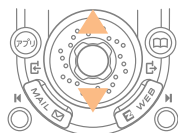

3



ベアを押す。



お知らせ

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策



■ ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

電話

■ ワン切りの着信を見分けるには




かかってきた電話に出られなかった場合 （不在アイコン）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合  が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える




1 待受中に●を押す。

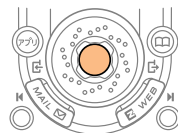


2



↑で「機能設定」を選択して
●(OK)を押す。

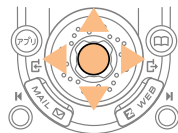


3

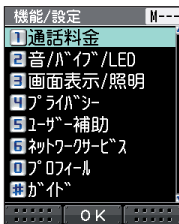


2. か (音/バイブ/LED)を
押す。




4

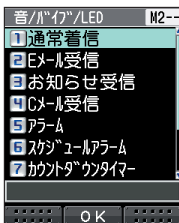

1. あ (通常着信)を押す。

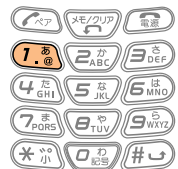


5

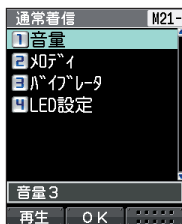

2 か (メロディ)を押す。




6

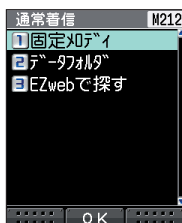

1 あ (固定メロディ)を押す。




7

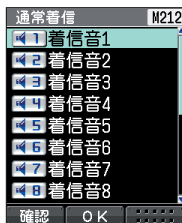

↑で着信音を選択して
●(OK)を押すと、着信音が
設定される。

●(OK)を押す前に(アプリ)を確認)を
押すと着信音を聞くことができます。

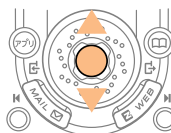

お知らせ


- ◎お買い上げ時は「着信音1」が設定されています。
- ◎着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うた®をダウンロードする(P.72)」

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える (P.30)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。




1

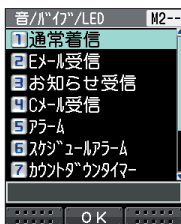

1. あ (通常着信) を押す。



2

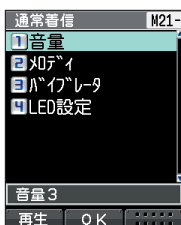

1. あ (音量) を押す。



3




⬆ で着信音量を調節して
● (OK) を押す。

⬆ …音量が上がる

⬇ …音量が下がる

● (OK) を押す前に (再生) を押すと
音量を確認することができます。

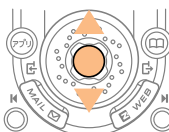

お知らせ

「ステップアップ」……着信音がだんだん大きくなります。

「ステップダウン」……着信音がだんだん小さくなります。

「消音」……着信音は鳴りません。

「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5より⬆を押すと表示されます。

「消音」は音量1より⬇を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える



電話


1



通話中に で音量を変更する。

⬆️…音量が上がる

⬇️…音量が下がる

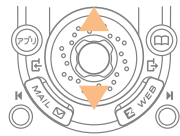

受話音量は5段階で調節できます。

2



現在の音量の設定が表示される。


マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレーションでお知らせします。




1

待受中に を1秒以上長押しする。



2

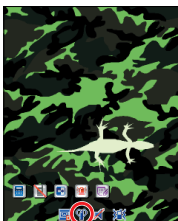

マナーモードが設定される。

マナーモード設定中は が表示されます。

同時に簡易留守メモ が設定されます。

マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレーションが振動します。

マナーモードを解除するときも を1秒以上長押しします。


簡易留守メモを設定する





1 待受中に  を1秒以上長押しする。

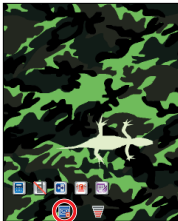

2



簡易留守メモが設定される。

簡易留守メモを解除するときも  を1秒以上長押しします。
簡易留守メモ設定中は  が表示されます。
録音できる伝言は1件につき15秒以内で最大4件までです。
4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。



お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／
「お留守番サービス(M61)」

録音した伝言を再生する


簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「着信あり」と「簡易留守メモ」が表示されます。




電話

1




「着信あり」を選択して
●(OK)を押すと、
「着信履歴一覧画面」が表示
される。

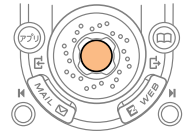

2




↑↓で留守メモアイコンの履歴
を選択して●(表示)を押すと
「着信履歴詳細画面」が表示
される。

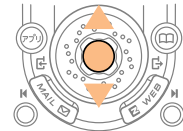








3

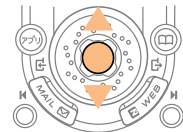

↑↓で「簡易留守メモあり」を
選択して●(再生)を押すと
簡易留守メモが再生される。

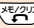

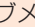お知らせ


簡易留守メモを削除するには、待受中に    を押します。削除したい簡易留守メモを選択して  (サブメニュー) →  (削除) を押し、さらに  (1件削除) →  (削除する) を押すと削除されます。

アドレス帳




新しく登録する


1 待受中に を1秒以上長押しする。

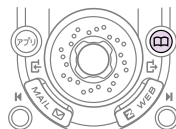


2

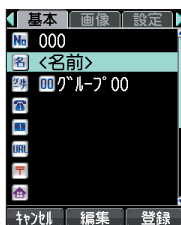

「 <名前>」を選択して
●(編集)を押す。

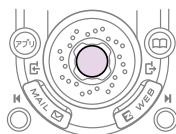


3

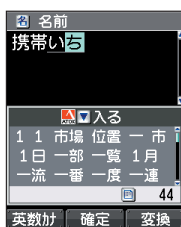


登録する相手の名前を入力して
●(確定)を押し、●(OK)を
押す。

入力方法
→「文字を入力する(P.96)」

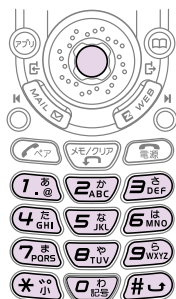

4

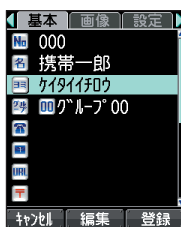


入力した名前の <ヨミ>を確認する。

名前を入力すると、 <ヨミ>は自動的に入力されます。

5

で「 <電話番号1>」を選択して●(編集)を
押す。

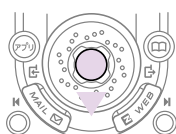


6




電話番号を入力して●(OK)を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

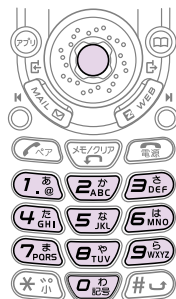


7

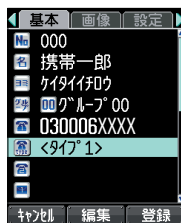

↓で「Eメールアドレス1」を選択して●(編集)を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、手順9へ進んでください。

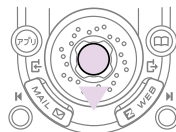


8




Eメールアドレスを入力して●(OK)を押す。


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する (P.100)」

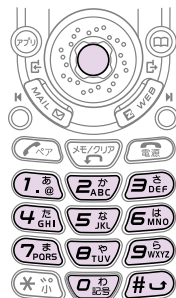

9

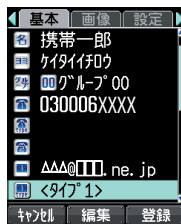

Ⓜ(登録)を押す。

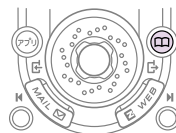

お知らせ

- ◎ アドレス帳には、最大700件まで登録できます。
- ◎ アドレス帳への登録は、No.000～699までの登録されていない一番小さなメモリ No.に、自動登録されます。
- ◎ アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。

アドレス帳の詳細



→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳登録」

アドレス帳を編集する





例:「携帯一郎」の電話番号を編集する場合


1 待受中に を押す。

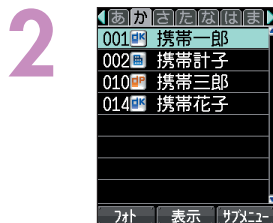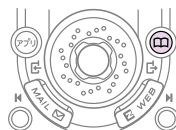


で修正したいアドレスを選択して (サブメニュー) を押す。

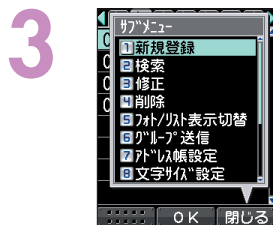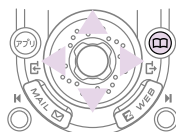


(修正) を押す。

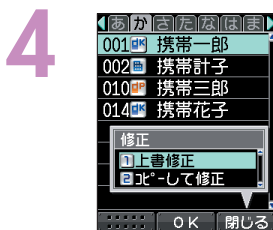


(上書修正) を押す。

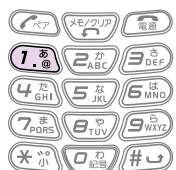

5

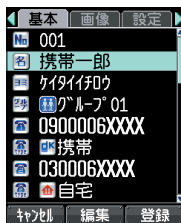

で「 0900006XXXX」を選択して●(編集)を押す。

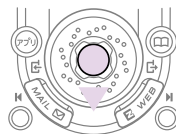


6




修正して●(OK)を押す。

登録されている数字は で消去します。

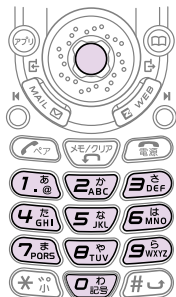

7

Ⓜ(登録)を押す。

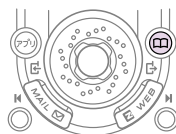


発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する




1 待受中に◀または▶を押し、⬆で登録したい電話番号を選択してⓂ(サブメニュー)を押す。

▶……発信履歴の画面が表示されます。

◀……着信履歴の画面が表示されます。

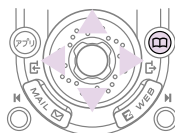


2

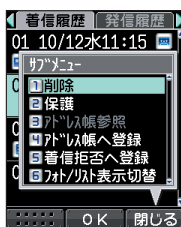


4 (アドレ帳へ登録)を押す。




3

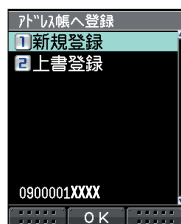

1 (新規登録)を押す。

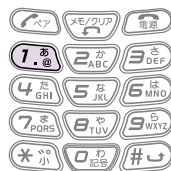

4

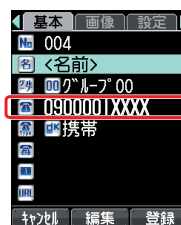

アドレス帳の「編集画面」が表示される。

電話番号は自動的に入力されます。



名前の入力は「新しく登録する(P.36)」の手順2以降をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける





アドレス帳


- 1 待受中に を押し、 で電話をかけたい相手を選択する。

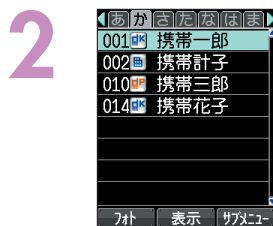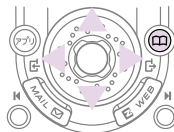

- (表示)を押し、「詳細画面」を表示する。

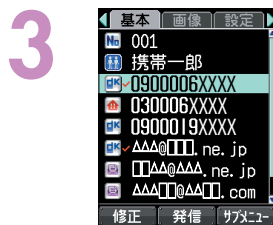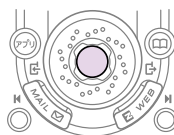

- で電話番号を選択して を押す。

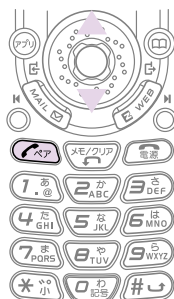

ペア機能



ペア相手を登録すると、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ることができます。ペア相手は、最大5件まで登録できます。

ペア相手を登録する

ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。

ペア相手を登録する前に「新しく登録する(P.36)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

1 待受中に を押す。

確認画面が表示されますので、 (OK)を押してください。




2




で「登録・確認する」を選択して (OK)を押す。

を押すと、登録先のタブを選択できます。

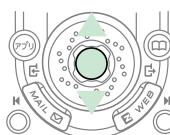

3

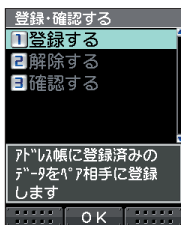


(登録する)を押す。




4




でアドレス帳を選択して (選択)を押す。

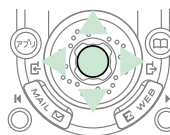

5

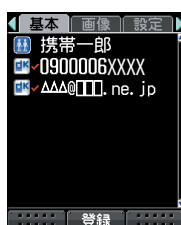


(登録)を押す。

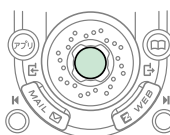





ペア相手に電話をかける／メールを送る

1 待受中に  ペア を押す。





ペア機能

2  でペア相手を選択する。

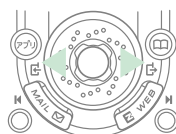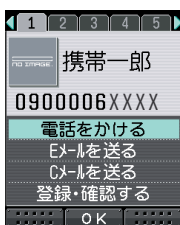

3  で「電話をかける」を選択して ●(OK)を押す。

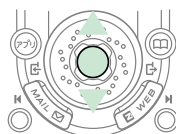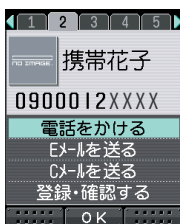

「Eメールを送る」を選択して ●(OK)を押すと、ペア相手に送るEメールを作成できます。

以降の操作については、「Eメールを作って送る(P.48)」の手順5以降をご参照ください。

「Cメールを送る」を選択して ●(OK)を押すと、ペア相手に送るCメールを作成できます。

以降の操作については、「Cメールを作って送る(P.54)」の手順5以降をご参照ください。

お知らせ

詳しくは、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「ペア機能」をご参照ください。

ティーンズモード

ティーンズモードでは、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。

また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。



ティーンズモードについて

■ ティーンズモードにすると、メールの受信と表示を制限できます。

送信相手が ペア相手の場合	受信できます。
送信相手がアドレス帳に 登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号／Eメールアドレス／ URLを選択して利用できません。
上記以外の 送信相手の場合	Eメール：差出人と件名のみ受信します。 (本文と添付データは受信できません。) Cメール：受信できません。

■ 「ティーンズ制限(M44※)」を設定してティーンズモードにすると、 通話時間・メール送信回数を制限できます。

● 電話をかける場合


ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	通話時間が制限されます。 「ティーンズ制限(M44※)」で設定した通話時間を超えると、 電話をかけられなくなります。

● メールを送信する場合

ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	送信回数が制限されます。 「ティーンズ制限(M44※)」で設定した送信回数を超えると、 メールを送信できなくなります。

ティーンズモードにする


1 待受中に●を押す。

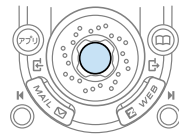


2



で「モード設定」を選択して
●(OK)を押す。

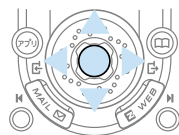

3

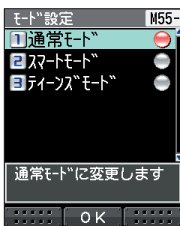

DEF (ティーンズモード)を押す。



4



ロックNo.を入力する。



ティーンズモード

お知らせ

- ◎ ティーンズモードから通常モード、スマートモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ ティーンズモードの詳細
→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「スマートモード・ティーンズモード」／「ティーンズモード」

メール

G'zOne TYPE-RではEメールとCメールの2種類メールを使うことができます。



Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定(P.20)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。


最大で全角5,000文字までのメールを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

▶ 48 ページ

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

※ Eメール送信は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

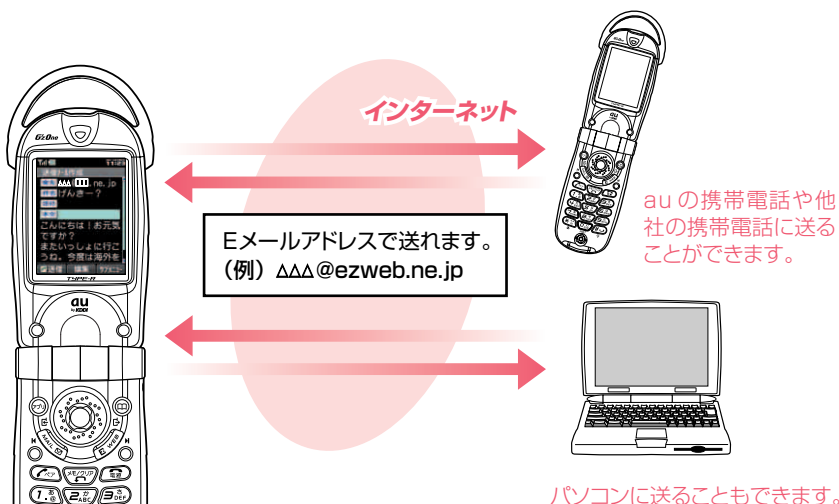

Cメールについて


Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までのメールのやりとりができるサービスです。

電話番号が宛先になります。

▶ 54 ページ




※ Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。
その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

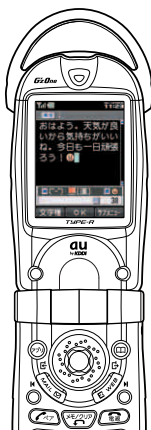

Cメールセンター

宛先は、電話番号で送れます。
(例) 090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。
(例) 090-0002-XXXX



auの携帯電話に
送ることができます。

メール

Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (<http://△△△>, <https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号が本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


Cメール安心ブロック機能の詳細

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「Cメール」/
「Cメールについて」・「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作って送る




1 待受中に を押し、 (新規作成)を押す。

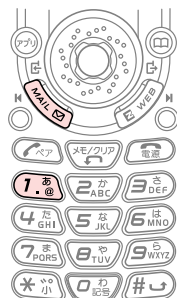


2 を選択して (編集)を
押す。




:Eメールを送信する相手を
表します。
一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

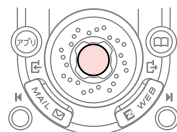



3 (アドレス帳)を押し、
 でアドレスを選択して
 (選択)を押す。

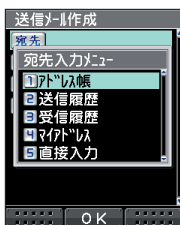


送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

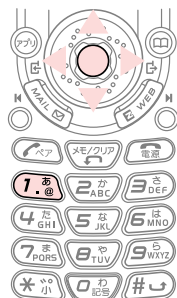

4 で入力したいEメールアドレスを選択して (OK)を押す。

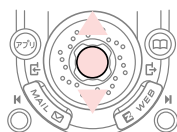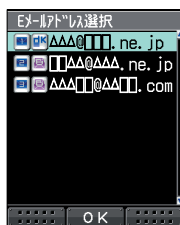


5

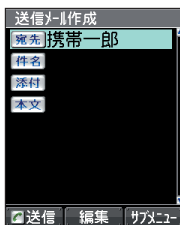


↑↓で、**件名** を選択して
●(編集)を押す。

件名 :Eメールの件名を表します。

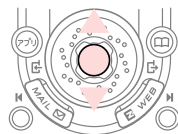


6

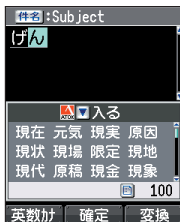

件名を入力して●(確定)を
押し、●(OK)を押す。

↑↓で **本文** を選択して
●(編集)を押す。


本文 :Eメールの内容を表します。

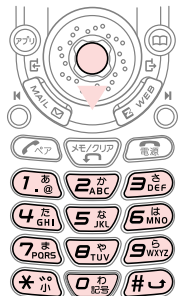

7




本文を入力して●(確定)を
押し、●(OK)を押す。

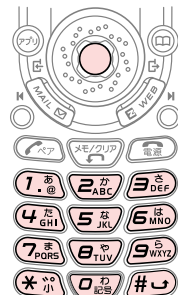


メール

8

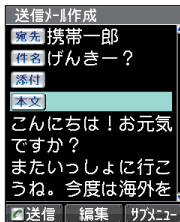

アプリ(送信)または **ベア** を押す。

Eメールが送信されると、
「送信完了しました」と表示されます。

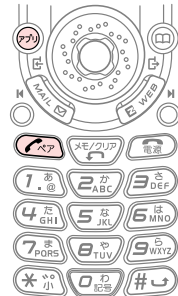


受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に「Eメール」とが表示されます。




Eメール受信アイコン


1

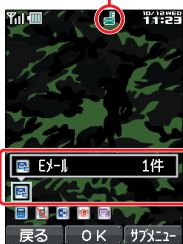


「Eメール」を選択して
●(OK)を押す。

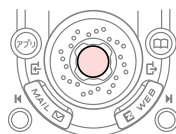


2

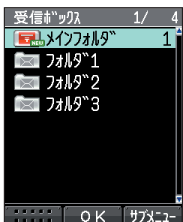


●(OK)を押す。

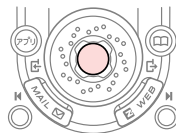

3

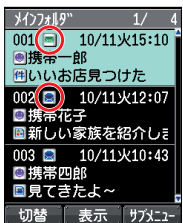


⬆で未読のEメールを選択して
●(表示)を押す。

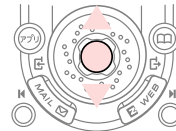


 : まだ読んでいないEメールを表します。

 : 既に読んでいるEメールを表します。


4

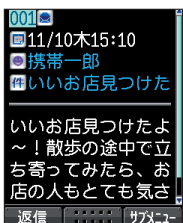

受信したEメールが表示される。
内容が表示しきれない場合は
⬇を押す。

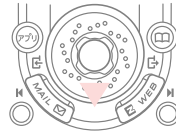


 /  で前後のEメールが表示されます。

 を押すとEメールの一覧に戻ります。




添付されたフォトやムービーを見るには、「受信したEメールを読む(P.50)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。

1

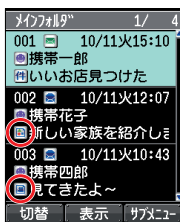


↑でEメールを選択して
●(表示)を押す。

📷: フォトなどのデータが、添付されていることを表します。
🎬: ムービーなどのデータが、添付されていることを表します。

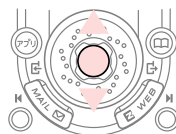


2

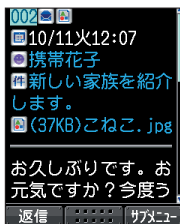


↑で📷または🎬を選択する。

↓で画面スクロールすると、添付データによっては本文の後に表示されています。

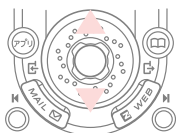


メール

3

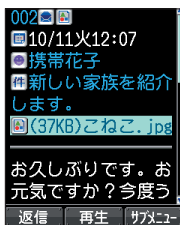

●(再生)を押す。

フォトまたはムービーが個別に表示されます。

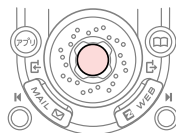

お知らせ


- ◎ 添付データによっては、手順3で●(受信)を押します。添付データの受信が完了するとデータが再生されます。
- ◎ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ◎ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する

返信するには、「受信したEメールを読む(P.50)」の
手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。




1

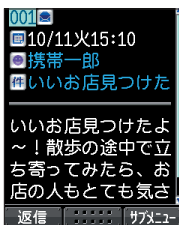


Ⓐ (返信)を押す。

Ⓑ (サブメニュー) を押し、**返信**を押しても送信メール作成画面を表示
できます。

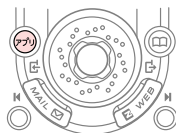


2

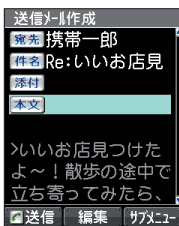

● (編集)を押して
本文を入力する。

件名に「Re:」が付いて、
Eメールの本文が引用されます。

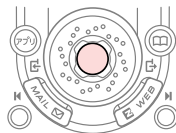

以降の操作について

→「Eメールを作って送る(P.48)」の手順7以降

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定のEメールのみを受信する、などの設定ができます。

また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒否できます。



■ メールフィルターの設定

- ① 「待受画面」で を押す。
- ② (Eメール設定) → (その他の設定)
→ (接続する)を押す。
- ③ (メールフィルター)を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK) を押し、 で「送信」を選択して (OK) を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に記入した任意の4桁の番号です。

自動的に変更されますので変更する必要はありません。

- 1 (メールフィルター)
- 2 アドレスフィルター
- 3 設定にあたって

戻る

メールフィルター設定画面

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

● 未承諾広告フィルター

「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否します。

● アドレスフィルター

項 目	設定内容
「全受信」	すべてのEメールを受信します。
「指定受信設定」	指定先からのEメールのみを受信することができます。 インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を設定する「個別指定」があります。
「指定拒否設定」	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を含むEメールのみ、受信を拒否します。
「なりすまし規制」	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信」を設定した後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。




お知らせ

- ◎ 迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
- ◎ Eメールアドレスの“@”の左側を変更することでも、迷惑メールを防止できます。
変更方法→「自分のEメールアドレスを変更する(P.22)」

Cメールを作って送る




- 待受中に を1秒以上長押しし、
 (新規作成)を押す。

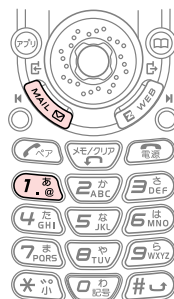


2



を選択して ● (編集) を押す。

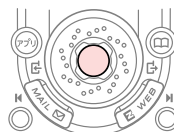


3

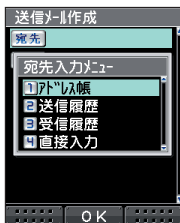


(アドレス帳) を押し、
⬇ でアドレスを選択して
● (選択) を押す。


送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

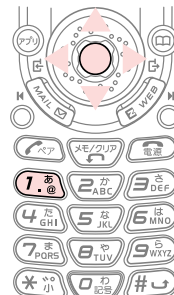


4

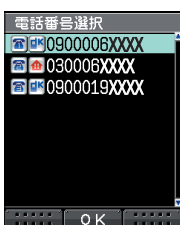


⬇ で入力したい電話番号を選択して ● (OK) を押す。

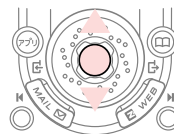

5

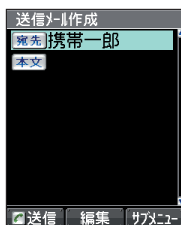


↑↓で **本文** を選択して
 ●(編集)を押す。
 本文を入力して●(確定)を
 押し、●(OK)を押す。

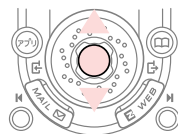


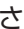
6

アプリ(送信)または **ペア** を押す。

送信した相手にCメールが届くと、
 「相手にメールが届きました」と表示されて、
 送信したCメールは送信ボックスに保存されます。

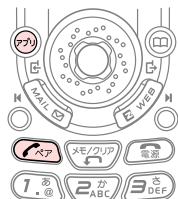


受信したCメールを読む


Cメールを受信すると、「待受画面」に「 Cメール」と  が表示されます。


Cメール受信アイコン

メール

1

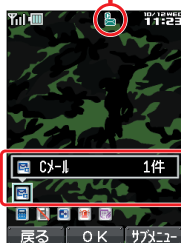

「 Cメール」を選択して
 ●(OK)を押す。

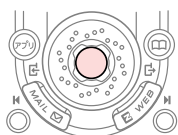


2




↑↓で未読のCメールを
 選択して●(表示)を押す。

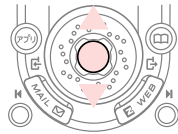


未: まだ読んでいないCメールを表
 します。

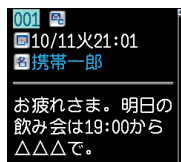

3



受信したCメールが表示される。

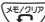 /  で前後のCメールが表示されます。
 を押すとCメールの一覧に戻ります。

このカメラでできること

G'zOne TYPE-Rは有効画素数128万画素のカメラを搭載し、フォト（静止画）やムービー（動画）が撮影できます。

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう！


フォトを撮る (P.58) ムービーを撮る (P.62)

1

G'zOne TYPE-Rで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の
「データフォルダ」／
「データの登録」

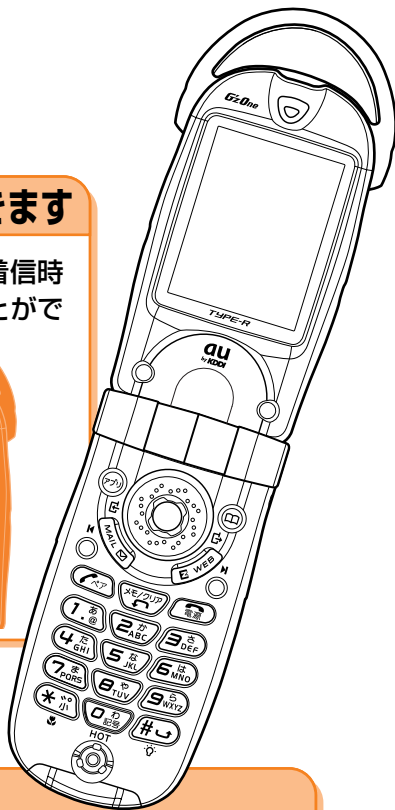

2

Eメールで送れます

撮影した500KB※以下のフォト・ムービー（ビデオモードを除く）を、Eメールに添付して送ることができます。

「フォトやムービーをEメールに添付する (P.66)」




※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キレイな写真を撮影するには…


ケータイモードで撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、片手はしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと持ちます。
親指で●(シャッター)を押します。

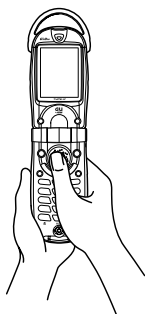

PCモードで撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。
右手の人差し指で●(シャッター)を押します。

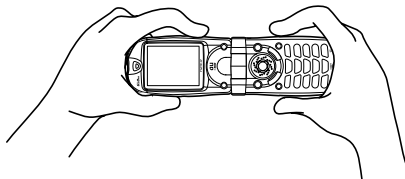

手ぶれ防止のポイント

- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構えましょう。
わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。
特に暗いところでの撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

撮影サイズ・録画サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズ、録画サイズで撮影できます。


フォトの撮影サイズ

ケータイモード

- ・ケータイ 120×160—①
- ・壁紙 240×320—②
- ・カップリングショット(240×320)—②
- ・アップダウンショット(240×320)—②
- ・連続撮影(240×320)—②

PCモード

- ・VGA 640×480—③
- ・SXGA 1280×960—④




ムービーの録画サイズ

メールモード

- ・標準S 96×80—①
- ・標準M 128×96—②
- ・高品質M 128×96—②
- ・高品質L 176×144—③

ビデオモード

- ・QVGA 320×240—④



フォトの撮影サイズの設定方法

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の
「カメラ」/「フォト撮影前の設定」

ムービーの撮影サイズの設定方法


→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の
「カメラ」/「ムービー撮影前の設定」

カメラ



フォトを撮る


1 待受中に●を押す。

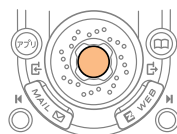

2



◀▶で「フォト」を選択して
●(OK)を押す。

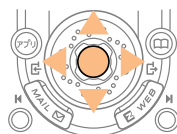


3



被写体にレンズを向けて
●(シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。
[シャッター]を押しても撮影できます。
マナーモード設定中でも音が鳴ります。

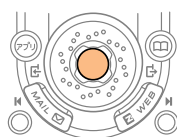


4



●(保存)を押す。

「データフォルダへ保存しました」と
表示されて、「フォトモニター画面」に
戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に
保存されます。

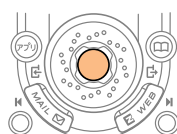

お知らせ

お買い上げ時の撮影モードは、「ケータイモード」(「壁紙 240×320」)に設定されています。

フォト撮影方法

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例 051012_1123~0001

年月日：2005年10月12日














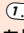


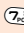
時刻：11時23分

連番



撮影モードが、PCモードに設定されている場合のフォトタイトルについては、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」の「•フォトのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ



フォト撮影に便利な次のような機能があります。


ズーム ワイド		 を押すごとにズームに  を押すごとにワイドに	撮影サイズ		 を押すごとに撮影サイズを切り替え
明るさ		 を押すごとに暗く  を押すごとに明るく	セルフタイマー		 を押すごとにセルフタイマーの設定／解除を切り替え
撮影ライト	 モード	暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)	ベストショット		 を押すごとにベストショットの設定／解除を切り替え
撮影モード		 を押すごとに撮影モードを切り替え			 を押すごとにベストショットを切り替え

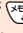撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で ／を押してください。
手順3からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について


画面右下に  (キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに、を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度 を押すと、非表示になります。

撮ったフォトを見る




1 待受中に●を押す。

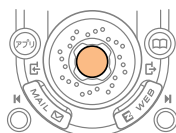


2




⬆️で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。

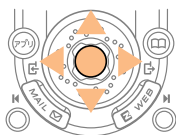


3

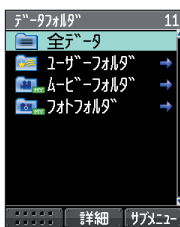


⬆️で「フォトフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。

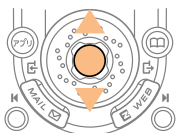

4

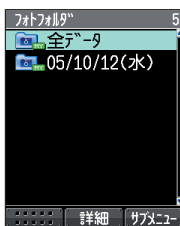

⬆️でフォルダを選択して●(詳細)を押す。

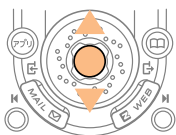


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。

日付フォルダを選択すると、その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。

5



⬆️ でフォトを選択して
●(表示)を押す。

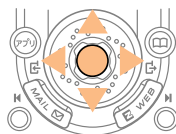

6




フォトが表示される。

ムービーを撮る



- 1 待受中に●を押し、で「ムービー」を選択して●(OK)を押す。

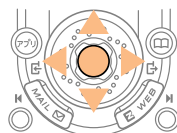


2



- 2 被写体にレンズを向けて●(録画)を押す。

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画を開始します。
 (シャッター)を押しても録画を開始します。

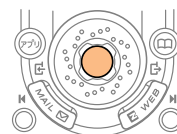


3



- 3 録画を終了するときには●(終了)を押す。


●(終了)を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。
 終了時にもシャッター音(録画終了音)が鳴ります。

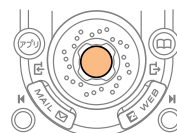

4



- 4 ●(保存)を押す。

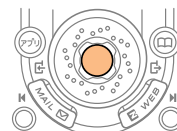

お知らせ

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(「高品質L 176×144」)に設定されています。「メールモード」の最大録画時間は15秒です。

ムービー撮影方法

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影」

データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた

ムービータイトルの例 051012_1123~0001

年月日 : 2005年10月12日

時刻 : 11時23分








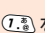





連番

※ 録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S」が付きます。



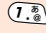
録画モードが「ビデオモード」に設定されている場合のムービータイトルについては、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影」の「•ムービーのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

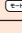

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。


ズーム ワイド	 	を押すごとにズームに を押すごとにワイドに	録画モード		 を押すごとに 録画モードを切り替え
明るさ	 	を押すごとに暗く を押すごとに明るく	録画サイズ		 を押すごとに 録画サイズを切り替え
一時停止		録画中に一時停止する	セルフタイマー		 を押すごとに セルフタイマーの設定／解除 を切り替え
撮影ライト	 	暗い場所での撮影に使用 (「オート」→「ON」→「OFF」)			

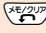撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で  /  を押して、 (中止する)を押してください。
手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について


画面右下に  (キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに、 を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度  を押すと、非表示になります。

撮ったムービーを見る




1 待受中に●を押す。

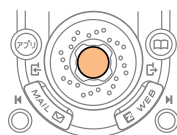


2




⬇ with ⬆ で「データフォルダ」を選択して●(OK)を押す。

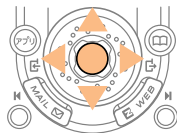


3

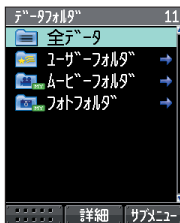


⬇ with ⬆ で「ムービーフォルダ」を選択して●(詳細)を押す。

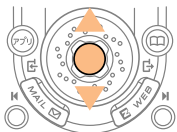

4

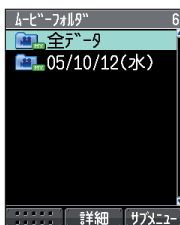

⬇ with ⬆ でフォルダを選択して●(詳細)を押す。

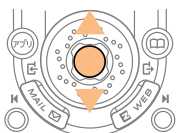


「全データ」フォルダを選択すると、「ムービーフォルダ」のすべてのムービーが一覧に表示されます。
日付フォルダを選択すると、その日に撮影したムービーが一覧に表示されます。

5



⬇️ でムービーを選択して
● (再生) を押す。

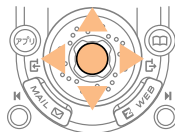

6

ムービーが再生される。

● (II) を押すと再生を一時停止します。
録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。

フォトやムービーをEメールに添付する




■ Eメールでフォトやムービーを送るには

「フォトを撮る (P.58)」または「ムービーを撮る (P.62)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。


1



アプリ (Eメール) を押す。

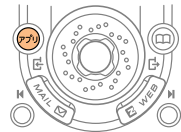

2

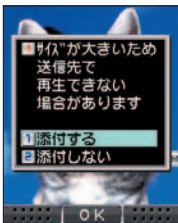

1. あ (添付する) を押す。

撮影したフォトや録画したムービーは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」、「ムービーフォルダ」に保存されます。



3



「Eメールを作って送る (P.48)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。

※受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。


フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能を利用すると、Eメールアドレスが次の表のように自動的に変更されて送信されます。

アドレス自動変更機能を利用するには、「送信メール作成画面」でⓂ(サブメニュー)を押してから、①(フォトメール便で送信)を押してください。

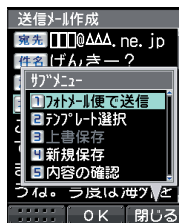

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@[].vodafone.ne.jp	△△△@[].vodafone.nepm.jp
ツーカー／ ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

[]は地域ごとに異なります。



EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。




また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。



初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定(P.20)」をご参照ください。

EZwebでは、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。



EZトップメニューを表示する

- 1 待受中に  を押し、 で「トップメニュー」を選択して  (OK)を押す。

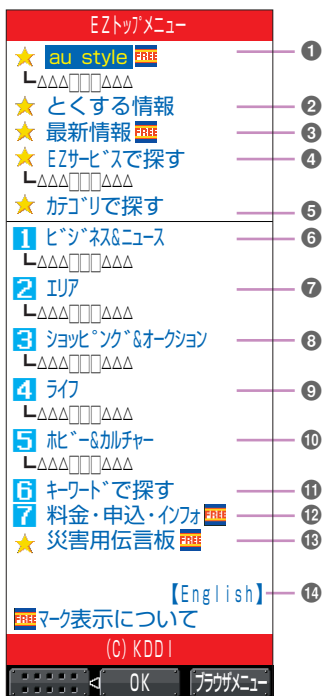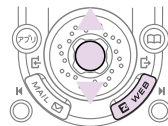

①	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
②	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
③	最新情報 手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
④	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
⑤	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
⑥	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑦	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
⑧	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑨	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⑩	ホビー&カルチャー ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑪	キーワードで探す キーワードでサイトを探す
⑫	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑬	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑭	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介

ご注意


- ◎ EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZwebへアクセス（接続）できます。
便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。



- ① でお好みの情報サイトを選択して ●(OK)を押してください。
- ② または (戻る) を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長押しするとEZトップメニューに戻ります。

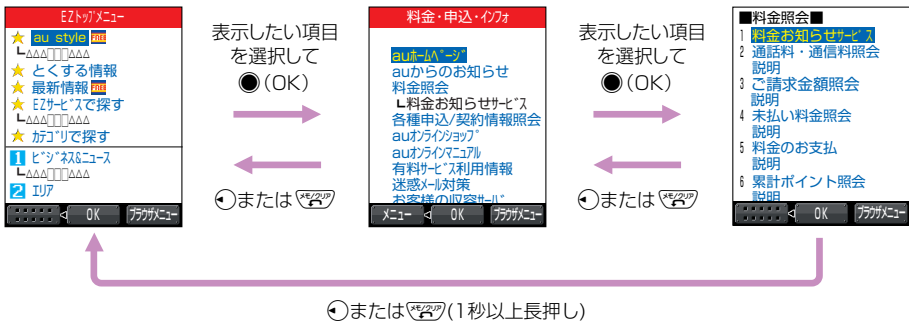

お知らせ

情報サイトの表示中に利用できる主なキー操作



①	表示中の項目を選択します。 画面に表示しきれない情報がある場合は、1行ずつ上下にスクロールします。
●	選択した情報サイトに移動したり、選択した内容を実行します。
↑	画面に表示しきれない情報がある場合は、画面単位で上にスクロールします。
↓	画面に表示しきれない情報がある場合は、画面単位で下にスクロールします。
⏪	1つ前の画面に戻ります。
(戻る) (1秒以上長押し)	1秒以上長押しすると、EZトップメニューに戻ります。
⏻	EZwebを終了して、「待受画面」に戻ります。

情報サイトの中には、通信料のほか、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

よく見るサイトを登録する




- 1 お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して **Ⓜ** (ブラウザメニュー) を押す。

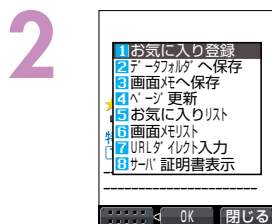
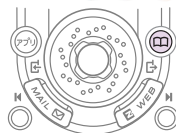


- 2 **1. あ** (お気に入り登録) を押す。

※情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。

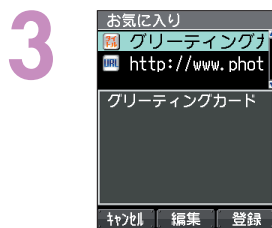


- 3 **Ⓜ** (登録) を押す。

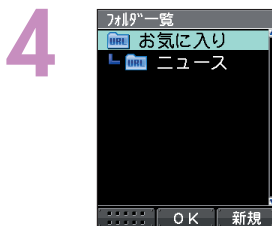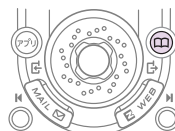

- 4 **⬆** でフォルダを選択して **●** (OK) を押す。

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。

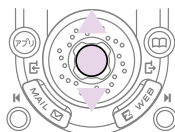

お知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。

着うた®をダウンロードする


着うた®をダウンロードするには、「EZトップメニューを表示する(P.69)」の手順1を行ってから、次の手順に進んでください。




1




⬇で「カテゴリで探す」を選択して●(OK)を押す。

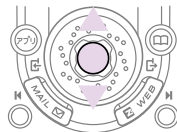

2

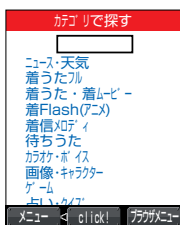

⬇で「着うた・着ムービー」を選択して●(OK)を押す。

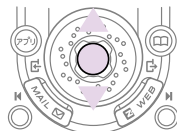

3



利用するコンテンツ(情報サイト)を選ぶ。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

EZパスワード:


お客様がはじめて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の4桁の数字です。

プレミアムEZパスワード:

初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の数字です。


画面の指示にしたがっていずれかのパスワードを入力してください。初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。

4

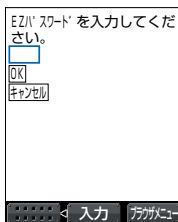


ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従って行ってください。
ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

5

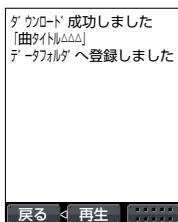


●(再生)を押し、
○(登録)を押す。

●(再生)を押すとダウンロードしたデータの曲を聞くことができます。

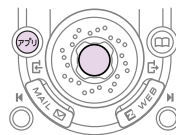


6

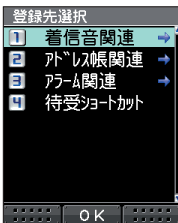

1.あ (着信音関連)を押す。



7

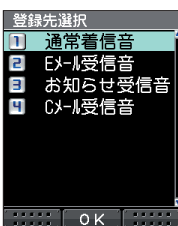

1.あ (通常着信音)を押す。

「設定しました」と表示されて、
設定が完了します。



!! ご注意


着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに情報料が発生します。


👉 お知らせ

壁紙などをダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。


お気に入りリストに登録した サイトを見る




1 待受中に  を押す。

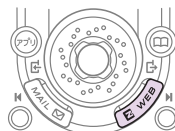


2

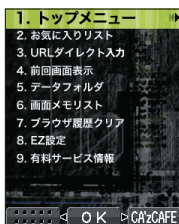

↑で「お気に入りリスト」を選択して●(OK)を押す。

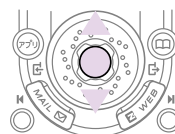


3

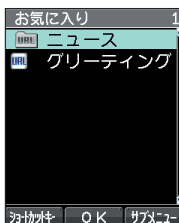

↑でサイトまたはフォルダを選択して●(OK)を押す。

フォルダを選択した場合は、↑でサイトを
選択して●(OK)を押します。

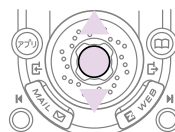


利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料やお客様が登録されている、有料情報サービスのリストと料金をEZweb上で確認できます。



1

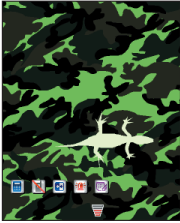


待受中に **1.あ** **1.あ** を押す。

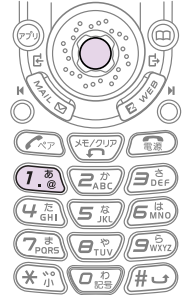

2



↑で確認したい項目を選択して **●(OK)** を押す。

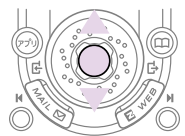

EZweb


👉 お知らせ

通話料・通信料はあくまでも目安です。

EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。


G'zOne TYPE-Rでは、内蔵の電子コンパスにより、自分の向いている方向にあわせて地図が表示されます。

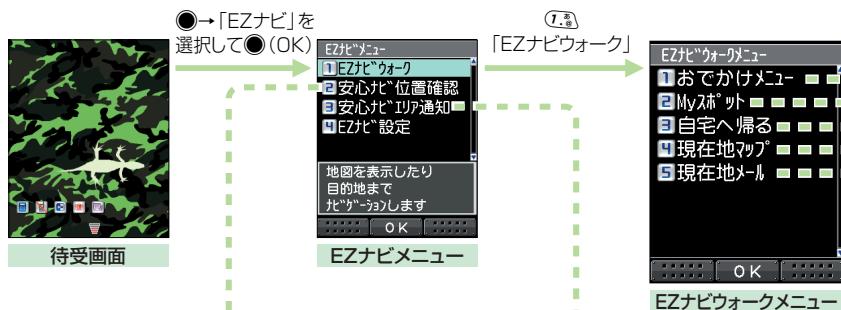

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」


お手元のG'zOne TYPE-Rからの操作で、他の安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。

位置を確認したいau電話にメッセージを送って位置を知らせてもらう「位置確認メール」（無料）と、位置を確認されるau電話の側で操作の必要がない「いつでも位置確認」（有料）の2種類のサービスがあります。

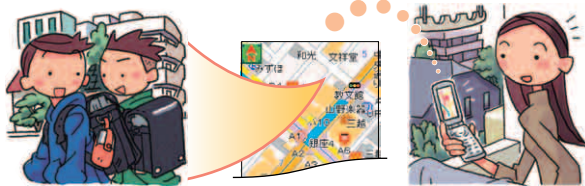

特定の時間帯、エリアでお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。

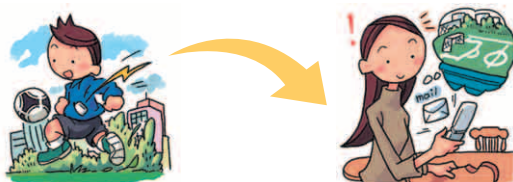

外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

お気に入りの場所は「My スポット」へ登録 (▶ P.78)

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

お家へ帰るには「自宅へ帰る」 (▶ P.81)

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

電車乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。

ここどこ？と思ったら「現在地マップ」

初めて行った場所や道に迷って「ここどこ？」と思ったらこの機能。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



地図画面

※初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションできます。



お知らせ

- ◎ 詳しくは、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。
- ◎ EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかるものもあります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


EZナビウォーク

「My スポット」に自宅を登録する

よく利用する場所（自宅、会社、友人宅、お店など）をMyスポットに登録しておくことで、登録された場所までのルートや地図を簡単な操作で表示できます。
例として、現在地を「自宅」として登録してみます。




1 待受中に●を押す。

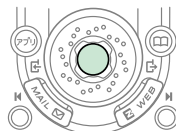


2



●で「EZナビ」を選択して
●(OK)を押す。

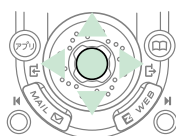


3

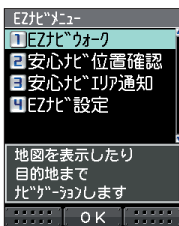

1. ● (EZナビウォーク)を押す。




4

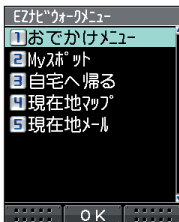


2. ● (Myスポット)を押す。




5

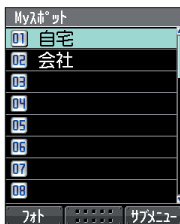

「自宅」を選択して
 (サブメニュー)を押す。

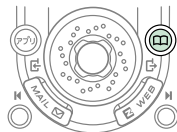

6

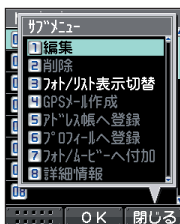


1.あ (編集)を押す。




7



↑で「GPS情報なし」
 を選択して●(編集)を押す。

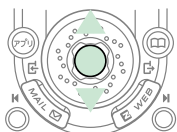

8

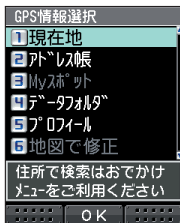


1.あ (現在地)を押す。



9




●(OK)を押す。

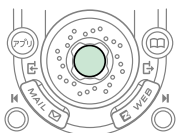



Ⓜ(登録)を押す。

現在地が自宅として登録されます。

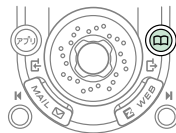

お知らせ


- ◎ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定(P.20)」をご参照ください。
- ◎ 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。
EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録(有料)が必要なメニューがあります。
- ◎ EZナビウォークはGPS衛星を使用した位置情報サービスのため、屋内では正しいGPS情報が取得できない場合があります。その場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

自宅へ帰る

自宅までのルートを検索するには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。「自宅へ帰る」を行うには、「Myスポット」に自宅を登録する(P.78)の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。




1

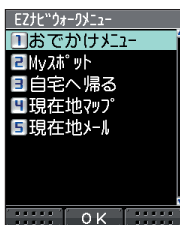


DEF (自宅へ帰る)を押す。




2

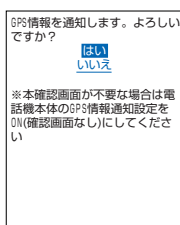

↑で「はい」を選択して
●を押す。

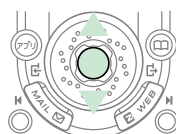


3

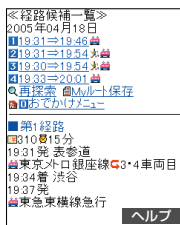

↑で「ルート案内開始」を選択して●を押す。

現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に地図がスクロールします。「**出**」が出発地、「**目**」が目的地(自宅)です。

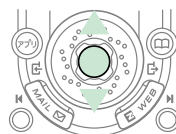

EZナビ

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社


スマートモード

スマートモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方法でご利用いただけます。



スマートモードに設定する


1 待受中に●を押す。

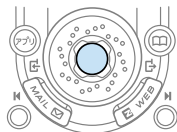


2



で「モード設定」を選択して
●(OK)を押す。

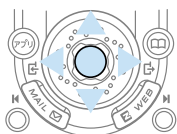

3

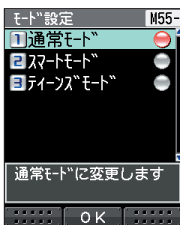

2 (スマートモード)を押す。




お知らせ

- ◎ティーンズモードからスマートモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎スマートモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がスマートモードの設定内容に変更されることがあります。
スマートモードの設定内容
→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「スマートモード・ティーンズモード」／
「スマートモード」／「スマートモード時の機能設定変更内容」

スマートモードを解除する


1 待受中に●を押す。

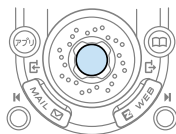


2




↑で「かんたん設定」を選択して
●(選択)を押す。

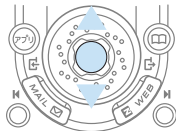


3

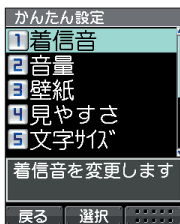

↑で「スマートモード解除」を
選択して●(選択)を押す。

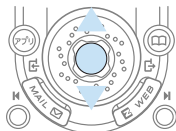

4

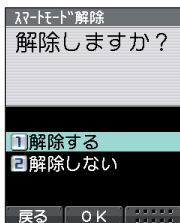

1. (解除する)を押す。

通常モードに戻ります。



スマートモードでの「メインメニュー画面」の見かた

スマートモードでは、専用の「メインメニュー画面」が表示されます。
アイコンは2種類用意されていて、Ⓜ(切替)を押すと切り替えられます。



メニュー		説 明
カメラを使う	お手軽フォト	フォトやムービーを撮影したり、補正方法を選択できます。
	本格フォト	
	お手軽ムービー	
	本格ムービー	
	撮影補正	
電話をかける	アドレス帳	アドレス帳や、発信履歴／着信履歴を利用したり、アドレス帳への登録ができます。
	発信履歴	
	着信履歴	
	アドレス帳へ登録	
メールを使う	Eメール	Eメール／Cメールの作成・確認やEメールアドレスを変更することができます。
	Cメール	
インターネットを使う		EZwebを利用できます。
EZナビを使う		EZナビを利用できます。
データを見る		データフォルダ内のデータを再生／削除できます。

メニュー		説 明
ツールを使う	カレンダー	カレンダーや電卓など 各種機能をご利用できます。
	電卓	
	目覚し時計	
	カウントダウンタイマー	
	ストップウォッチ	
	電子コンパス	
かんたん設定	着信音	着信音や壁紙、文字サイズを変更したり、 マナーモードの設定・解除や スマートモードを解除することができます。
	音量	
	壁紙	
	見やすさ	
	文字サイズ	
	留守／通話メモ	
	マナーモード	
	料金／申込	
	スマートモード解除	
私の電話番号		自分の電話番号とEメールアドレスを表示します。




お知らせ

詳しくは、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「スマートモード・ティーンズモード」／
「スマートモード」／「スマートモードの機能一覧」をご参照ください。


スマートモード中にアドレス帳に登録する




1 待受中に (Ⓜ) を押す。

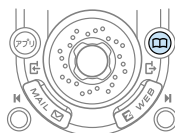

2

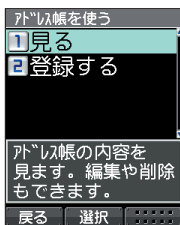

2 (登録する) を押し、
● (確定) を押す。

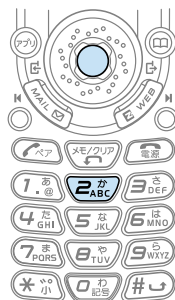


3



登録する相手の名前を入力して
● (確定) を押し、● (OK) を
押す。


入力方法
→「文字を入力する (P.96)」

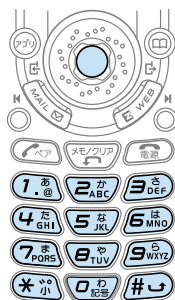


4



入力した名前のヨミガナを確認
して ● (OK) を押す。

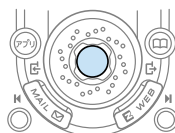


5

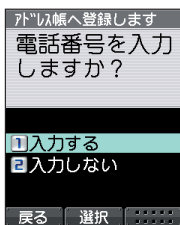

1.あ (入力する)を押す。



6

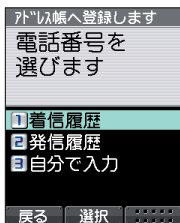

3.あ (自分で入力)を押す。

着信履歴／発信履歴からも
選択できます。




7




電話番号を入力して
●(OK)を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは
市外局番から入力します。

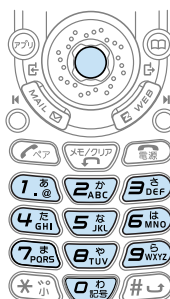

8

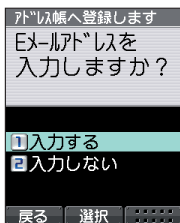


1.あ (入力する)を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、
2.か(入力しない)を押して、手順11へ
進んでください。



9

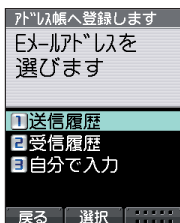

3.あ (自分で入力)を押す。

送信履歴／受信履歴からも
選択できます。




10




Eメールアドレスを入力して
●(OK)を押す。

入力方法

→「Eメールアドレスを入力する
(P.100)」

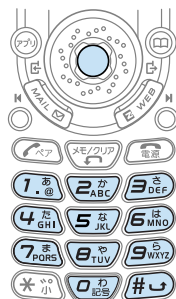


11

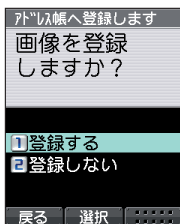


2 (登録しない)を押す。



12

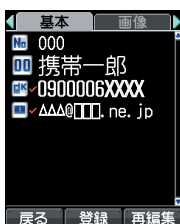

●(登録)を押す。

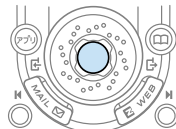


お知らせ

- ◎スマートモード中は、アドレス帳に「名前」「名前ヨミ」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「画像」のみ登録できます。
- ◎手順11で **1** (登録する) を押すと、データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、アドレス帳に登録できます。
- ◎手順12で **@** (再編集) を押し、**1** (編集する) を押すと、手順3に戻り、アドレス帳の内容を編集できます。



スマートモード中にアドレス帳を利用する



1 待受中に **Ⓜ** を押し、**1.あ** (見る) を押す。

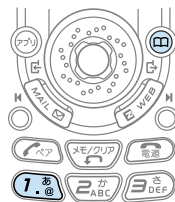

2 **⬆** でアドレス帳を選択して **●** (選択) を押す。

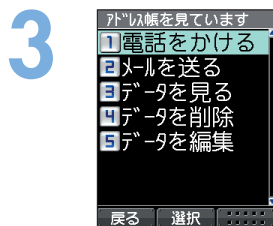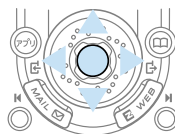

3 **3.あ** (データを見る) を押す。

1.あ (電話をかける):

選択中の相手に電話をかけます。

2.あ (メールを送る):

選択中の相手にEメールを作成し送ります。

Eメールの作成方法

→「スマートモード中にEメールを作って送る (P.90)」
の手順7以降

4.あ (データを削除): 選択中のアドレス帳を削除できます。

5.あ (データを編集): 選択中のアドレス帳を編集できます。



4 アドレス帳が表示される。


⬆ で電話番号を選択して **●** (発信) を押すと、電話をかけます。

⬆ でEメールアドレスを選択して **●** (Eメール) を押すと、Eメールを作成できます。


スマートモード中にEメールを作 って送る



1 待受中に  を押す。

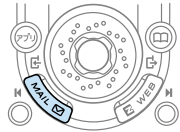


2

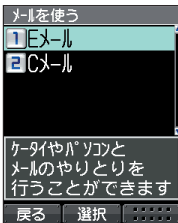

1.  (Eメール)を押す。




3

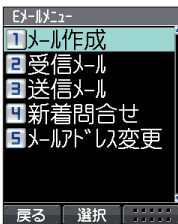

1.  (メール作成)を押す。




4

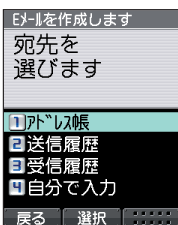


1.  (アドレス帳)を押す。


送信履歴／受信履歴／自分で入力
からも選択できます。

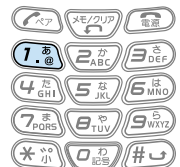

5

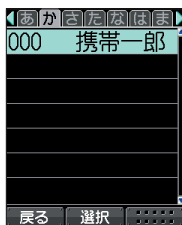

⬆️でアドレス帳を選択して
●(選択)を押す。

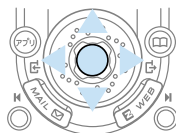


6




●(選択)を押す。

通常モード／ティーンズモード中に、
アドレス帳に複数のEメールアドレス
を登録していた場合は、
通常使用Eメールアドレスのみ
表示されます。

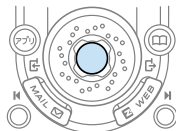


7

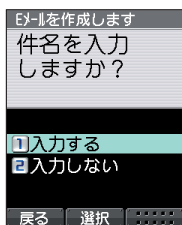

1.あ (入力する)を押す。




8

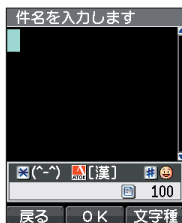


件名を入力して●(確定)押し、
●(OK)を押す。

入力方法
→「文字を入力する(P.96)」

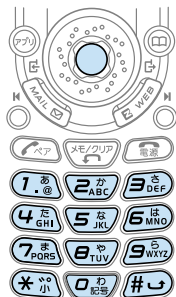

9

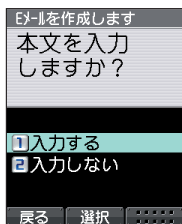

1.あ (入力する)を押す。




10




本文を入力して●(確定)を押し、
●(OK)を押す。

入力方法
→「文字を入力する(P.96)」

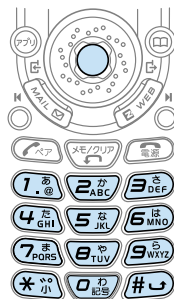

11

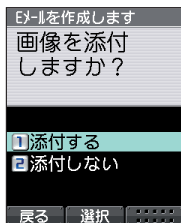


2かABC (添付しない)を押す。


1.あ (添付する)を押すと、
データフォルダに保存されている
フォトなどを選択して、
Eメールに添付できます。
添付できるデータは、1件です。



12

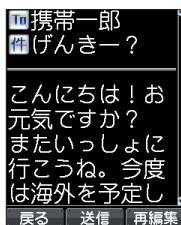

Eメールの内容を確認してから
●(送信)を押す。

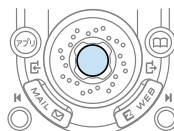


お知らせ

手順12でⓂ(再編集)を押すと、手順4に戻り、Eメールの内容を編集できます。


スマートモード中にフォトを撮影する



1 待受中に●を押し、で「カメラを使う」を選択して●(選択)を押す。

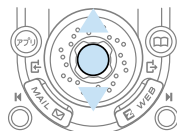

2

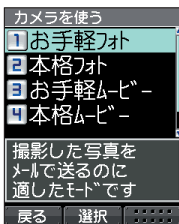

1. あ (お手軽フォト)を押す。


お手軽フォト	壁紙 240×320
本格フォト	VGA 640×480




3



被写体にレンズを向けて
●(シャッター)を押す。


シャッター音が鳴ります。
を押しても撮影できます。

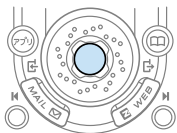


4



●(メニュー)を押し、
1. あ (保存する)を押す。

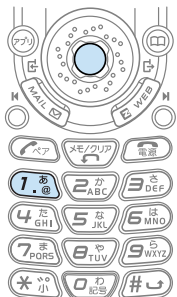

お知らせ

手順4で●(メニュー)を押し、 (メールを送る)を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。


Eメールの作成方法

→「スマートモード中にEメールを作って送る(P.90)」の手順4以降


スマートモード中に撮影した フォトを見る




- 1 待受中に●を押し、⬆️で「データを見る」を選択して●(選択)を押す。

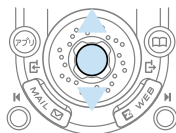


2

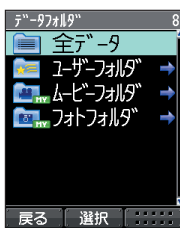


- 2 ⬆️で「フォトフォルダ」を選択して●(選択)を押す。

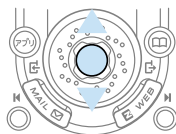

3

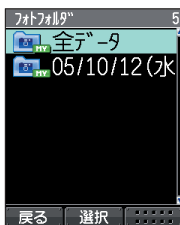

- 3 ⬆️でフォルダを選択して●(選択)を押す。

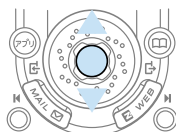


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。
日付フォルダを選択すると、その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。


4



- 4 ⬆️でフォトを選択して●(メニュー)を押す。

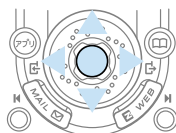

5

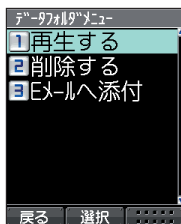

1.あ (再生する)を押す。

2.か (削除する):

データを削除できます。

3.き (Eメールへ添付):

データを添付したEメールを作成できます。

Eメールの作成方法

→「スマートモード中にEメールを作って送る(P.90)」
の手順4以降



6



フォトが表示される。

文字を入力する



ひらがなや漢字を入力する

1. あ ~ 9. わ と 0. 記号、* 小 で、文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


※文字入力中に (#) を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。

キー	押す回数												
	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	9 回	10 回	11 回	12 回	13 回
1. あ	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
2. か	か	き	く	け	こ	2							
3. さ	さ	し	す	せ	そ	3							
4. た	た	ち	つ	て	と	っ	4						
5. な	な	に	ぬ	ね	の	5							
6. は	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
7. ま	ま	み	む	め	も	7							
8. や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
9. ら	ら	り	る	れ	ろ	9							
0. わ	わ	を	ん	わ	0	,	。	一(長音)	・	～	!	?	スペース
* 小	「°」「°」を追加する(例 は→ば)。 または文字を小文字、大文字に変換する(例 よ→よ)。顔文字の一覧を表示する。												
(#)	1つ前の文字に戻る。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
(口)	漢字などに変換する。												
MAIL	可能な場合に改行する(0. 記号 を14回押しても改行になる)。												
↓	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
アプリ	文字種を切り替える(「文字種一覧画面」を表示する)。												
E WEB	Eメールの本文入力中は、「文字装飾メニュー画面」を表示する。												

お知らせ


- ◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は \odot を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合

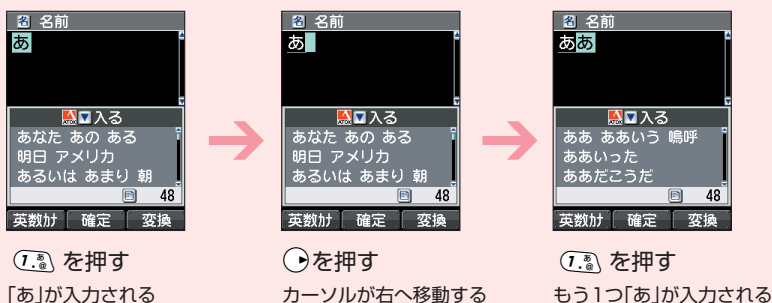

- ◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後 \ast を押します。

例:「は」を濁音／半濁音にする場合

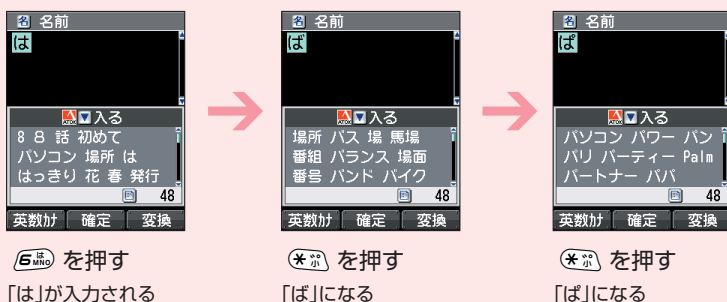

- ◎ 文字を削除するには \ast を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。 \ast を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。また、カーソル位置に文字がないときは、カーソル前の文字がすべて削除されます。

- ◎ カタカナ(半角／全角)、英数字(半角／全角)、記号(半角／全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。

文字入力の詳細

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「文字入力」


■アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。
例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。

名前を入力するには、「新しく登録する(P.36)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。



1

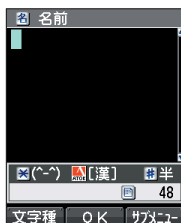


「と」を入力する。

「と」を入力: (4.あ) を5回押す
「と」から推測される言葉が表示されます。変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字(ひらがな)を入力してください。



2

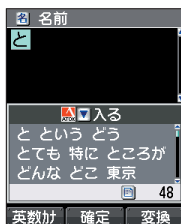


「う」を入力する。

「う」を入力: (1.あ) を3回押す
「とう」から推測される言葉が表示されます。




3

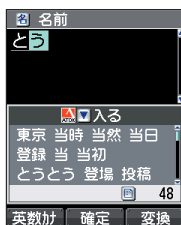


⬇️を押し、「東京」を選択して
●(確定)を押す。

「東京」が入力されます。

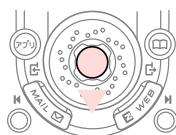

4

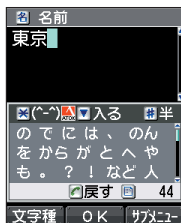


「ひろし」と入力する。

「ひ」を入力: (6.あ) を2回押す
「ろ」を入力: (9.あ) を5回押す
「し」を入力: (3.あ) を2回押す




5

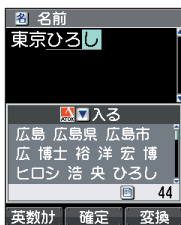

Ⓜ (変換) を押す。


漢字に変換されます。
希望どおりに変換されない場合は、
続けて Ⓜ (候補) を押すと、他の候
補を表示できます。

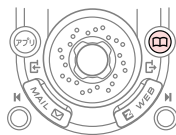


6



⬆ で選択して ● (確定) を
押す。

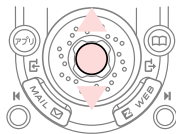

7

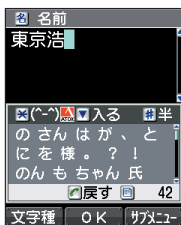

「東京浩」と入力される。



お知らせ

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。

Eメールアドレスを入力する

1.あ ～ **9.わ** と **0.記号** で、英数字や「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1.あ	.	@	-	_	/	:	~	1	
2.か	a	b	c	A	B	C	2		
3.さ	d	e	f	D	E	F	3		
4.し	g	h	i	G	H	I	4		
5.は	j	k	l	J	K	L	5		
6.ほ	m	n	o	M	N	O	6		
7.ぽ	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8.や	t	u	v	T	U	V	8		
9.わ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0.記号	0 . @ - _ / : ! ? ~ () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' ` { } ~ (スペース)								
*.大小	大文字／小文字にする(例 a⇔A)。								
#.戻	1つ前の文字に戻す。								

ご 注 意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス(“@”の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」「_」を含め20文字まで入力できます。

「_」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

が かかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

お 知 ら せ

1.あ を押すと、「_」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、アドレス帳の「<E メールアドレス 1>」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。

「<Eメールアドレス1>」を入力するには、「新しく登録する(P.36)」の手順1～7を行ってから、次の手順に進んでください。



1



「tarou」と入力する。


「t」を入力： を1回押す
「a」を入力： を1回押す
「r」を入力： を3回押す
「o」を入力： を3回押す
「u」を入力： を2回押す




2



Ⓜ(サブメニュー)を押す。

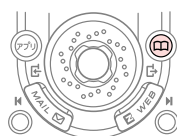

3

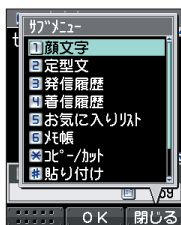

(定型文)を押す。




4



⬆で「@ezweb.ne.jp」を選択して●(OK)を押すと、「tarou@ezweb.ne.jp」と入力される。

と押しても入力することができます。

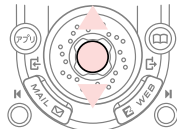

文字入力

絵文字／定型文を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字・文字装飾などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。「文字入力画面」に、絵文字と定型文を入力してみます。




1



①(文字種)を押し、
②(絵文字)を押す。

③を押しても絵文字を選択できます。

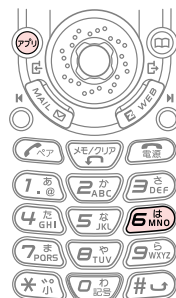

2




④で使用する絵文字を選択して⑤(選択)を押す。

⑥／⑦でカテゴリごとに「絵文字一覧画面」を前後に切り替えることができます。

連続して絵文字を入力したい場合は⑧(連続)を押します。

絵文字の種類


→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「付録」／
「文字の詳細情報」／「絵文字一覧」

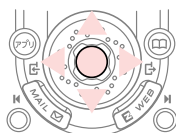

3



⑨(サブメニュー)を押し、
⑩(定型文)を押す。

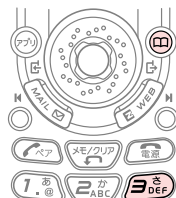


4



↑で定型文を選択して
●(OK)を押す。

ここでは「おはようございます」を
選択してみます。

1. 00 1. 00 と押しても
「おはようございます」が選択できます。

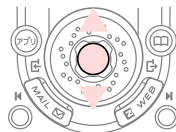

5



「😊おはようございます」と入力される。

お知らせ


記号(全角)・顔文字の入力画面は次のように表示されます。

記号(全角)を入力するときは



手順1で (文字種) → 5 (& @) と押すと、
「[全記]画面」が表示されます。

顔文字を入力するときは

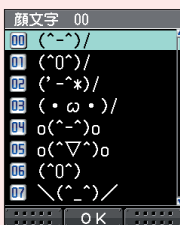

手順3で (定型文) の代わりに (顔文字) を押すと、
「顔文字一覧画面」が表示されます。
また、手順3で (サブメニュー) の代わりに () を押しても、
「顔文字一覧画面」を表示できます。

その他機能

G'zOne TYPE-Rには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、『G'zOne TYPE-R取扱説明書』をご参照ください。

バーコードリーダー

カメラを利用して、QRコードやバーコードを読み取ることができます。

EZ「着うた®」対応

アーティストのヴォーカルが入った一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。


EZアプリ (BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

ベストショット (フォト)

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などをアップで撮りたい場合は、を押すだけで、約13cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能 (フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ／テロップ機能 (ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は24色と169色から選択できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロードしたデータなどを利用して楽しむことができます。

かんたんメールレシピ (Eメール)

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」「らくがきメール」「ムービーメール」「わくわくメール」を簡単に作成できます。


電子コンパス

内蔵の電子コンパスで、方位と角度を表示できます。

時計機能

アラームやカウントダウンタイマー、ストップウォッチをご利用になれます。

困ったときは

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」をご参照ください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	P.12
	 を約 1.5 秒以上長押ししましたか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.26
	電源は入っていますか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
	 は押しましたか？	電話番号を入力した後、  を押してください。	P.26
	電波 OFF モードが設定されていませんか？	電波 OFF モードを解除してください。	—
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
	電波 OFF モードが設定されていませんか？	電波 OFF モードを解除してください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を約 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を 1 秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.34
	ドライブモードに設定されていませんか？	 を 1 秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。	P.4
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。 受話音量が大きくなります。	P.33

上記以外の内容についての詳細

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「付録」／「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」をご参照ください。

G'zOne TYPE-Rを 紛失してしまったための



あらかじめ遠隔オートロックを「設定する」にしておくと、遠隔操作でG'zOne TYPE-Rにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。




■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からG'zOne TYPE-Rに不在着信を何回か繰り返すことでオートロックが設定されます。


1 待受中に **4** (た GHI) **4** (た GHI) **2** (か ABC) を押す。

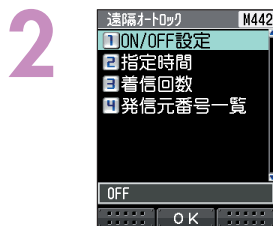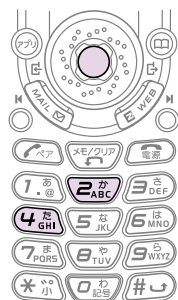

1 (あ @) (ON/OFF設定)を押して
ロックNo.を入力し、
1 (あ @) (設定する)を押す。

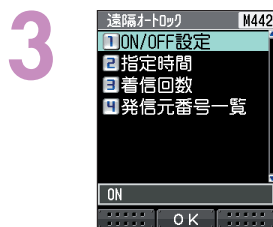


2 (か ABC) (指定時間)を押してロック
No.を入力し、指定時間を入力し
て **2** (OK)を押す。

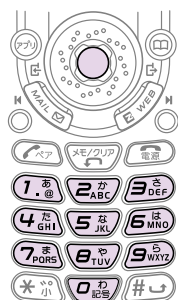


最初の不在着信から「着信回数」で
設定した回数の不在着信があるまでの
制限時間を設定します。
1～10分の間で設定できます。

4

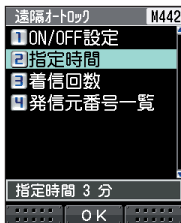


3 DEF (着信回数)を押してロックNo.を入力し、着信回数を入力して●(OK)を押す。

遠隔オートロックが起動するまでの不在着信の回数を設定します。
3～10回の間で設定できます。

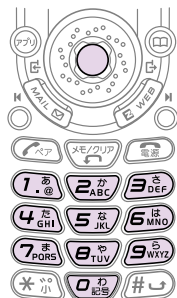


5

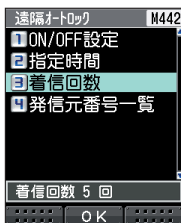

4 GH1 (発信元番号一覧)を押してロックNo.を入力する。




6

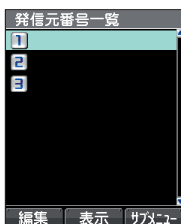

①で登録番号を選択して
②(編集)を押し、電話番号を入力して●(登録)を押す。

最大3件の電話番号を登録できます。
電話番号を入力する前に
③(サブメニュー)を押すと、
アドレス帳／発信履歴／着信履歴／
公衆電話から発信元を選択できます。
☎を押すと、設定を終了して
「待受画面」に戻ります。

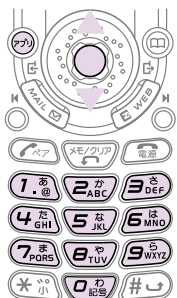

■ 遠隔操作でG'zOne TYPE-Rにオートロックを設定しましょう

1

設定した指定時間内に、登録した発信元番号からG'zOne TYPE-Rに電話をかける。

不在着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

遠隔オートロックが起動すると、G'zOne TYPE-Rの電源が自動的にOFFしてからONになります。



ご注意

- ◎ G'zOne TYPE-Rに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場合には、遠隔オートロックを起動できません。
- ◎ 遠隔オートロックの詳細
→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「メニュー(M)機能」／「プライバシー(M4)」／「遠隔オートロック(M442)」

ホットキーでできること

ホットキーを設定すると、待受中に 〇 わ 記憶 (1 秒以上長押し) を押すことで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり、ホットブザーを鳴らすことができます。

ホットダイヤル

待受中に 〇 わ 記憶 (1 秒以上長押し) を押すことで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

■ ホットダイヤルを設定するには

待受中に ● 5 な JKL 9 ら WXYZ 1 あ を押し、ロック No. を入力します。
次に、電話番号を入力して ● (登録) を押すと設定されます。

ホットブザー

待受中に 〇 わ 記憶 (1 秒以上長押し) を押すことで、大音量でホットブザーが鳴ります。

■ ホットブザーを設定するには

待受中に ● 5 な JKL 9 ら WXYZ 2 か ABC を押し、ロック No. を入力します。



■ ホットブザーを止めるには

ホットブザーを止めるには、ロック No. を入力してください。

※ホットブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。
ホットブザーは、ロック No. を入力するか、電池パックの残量がなくなるまで鳴動し続けます。


お知らせ

- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) を接続している場合でも、ホットブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ ホットキーの詳細
→ 『G'zOne TYPE-R 取扱説明書』の「メニュー (M) 機能」/ 「ユーザー補助 (M5)」/ 「ホットキー設定 (M59)」

エクステンションモード

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざという時に便利な機能です。

待受中に    を押すと設定されます。

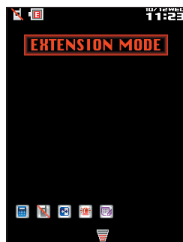


エクステンションモードに移行したときの表示例

お知らせ

エクステンションモードの詳細

→『G'zOne TYPE-R取扱説明書』の「メニュー(M)機能」／「ユーザー補助(M5)」／
「エクステンションモード(M56)」

English Simple Manual (簡易英語版)

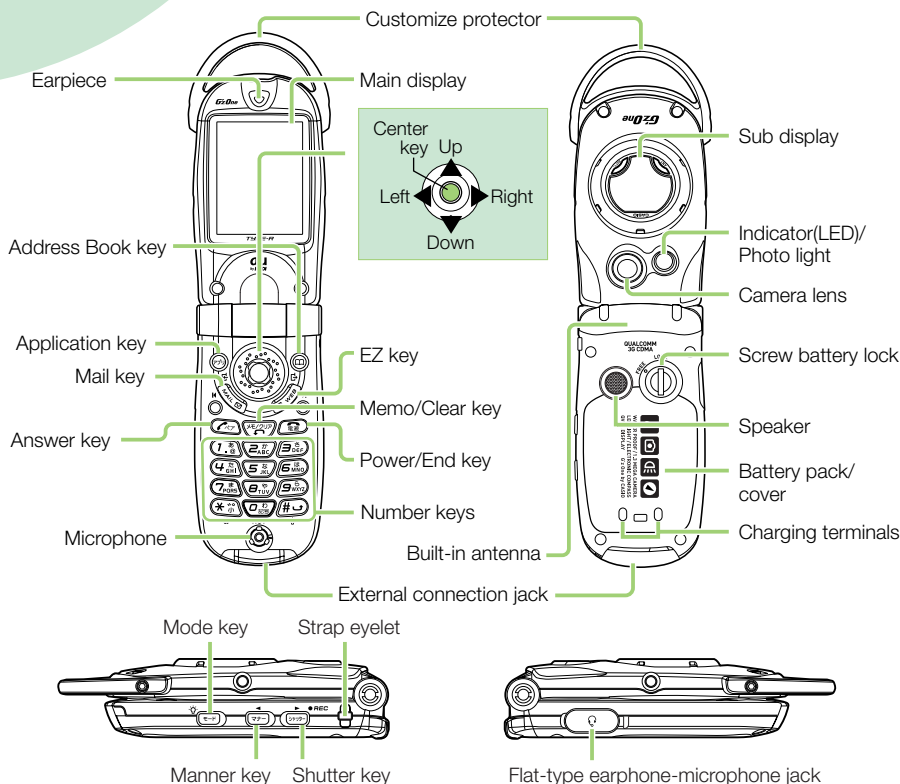

Turning Power On and Off

●Turning power on

Hold down for a few seconds.

●Turning power off

Hold down for at least one second.

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Switching the Display Language to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

●Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .


● Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

● Storing and Recalling an Address Book Data


● Storing Data


From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press [編集](Edit).


▶ Enter the data. ▶ Press [登録](Register).

● Recalling Data

From the stand-by screen: Press  to display the Hiragana Row Search screen.

▶ Use  to select the Hiragana and English row for the record you want.




▶ Use  to select the name of the record.

▶ Press [表示](Display) to view the record in detail.

● Using the Camera (Movie and Snapshot)


● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second and then press [ムービー](Movie).

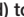
▶ Press [録画](Record) or  to start recording. ▶ Press [終了](End) to stop.

▶ Press [保存](Save) to store the movie.

Press [||](Pause) during recording to pause recording.


Press [フォト](Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


▶ Press [シャッター](Shutter) or  (Shutter) to record a snapshot.

▶ Press [保存](Save) to store the photo.

Press [ムービー](Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

● Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA




● English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press .


● Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.


● Take A Message Feature (Voice Recording)

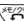From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

索引

アルファベット

Cメール	47
Cメール安心ブロック機能	47
Cメールについて	47
Cメールを作って送る	54
受信したCメールを読む	55
新規作成	54
EZweb	68
EZwebについて	68
EZトップメニュー	69
EZパスワード	72
お気に入りリストに	
登録したサイトを見る	74
ダウンロード	72
よく見るサイトの登録	71
EZナビ	76
Myスポット	78
自宅へ帰る	81
Eメール	46
Eメールアドレス	20, 21, 22
Eメール設定	53
Eメールについて	46
Eメールを作って送る	48
宛先	48
件名	49
受信したEメールに返信する	52
受信したEメールを読む	50
初期設定	20
新規作成	48
フォトやムービーが	
添付されたEメールを読む	51
English Simple Manual	
(簡易英語版)	110

あ

相手の声の音量を変える	33
アドレス帳	36
新しく登録する	36
アドレス帳から電話をかける	41
アドレス帳に名前を入力する	36

発信履歴／着信履歴から	
電話番号を登録する	40
編集する	38
エクステンションモード	109
遠隔オートロック	106

か

各種暗証番号	25
各部の名称と機能	11
かけ直す	
着信履歴から	28
発信履歴から	28
カメラ	56
撮ったフォトを見る	60
撮ったムービーを見る	64
フォトを撮る	58
ムービーを撮る	62
簡易留守メモ	
再生する	35
削除する	35
設定する	34
キーの役割	16
基本的な操作	16
困ったときは	105
ご利用前の準備	10

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	35
フォト	60
ムービー	64
サイト	69, 70, 71, 72, 74
「サブメニュー画面」の見かた	19
自分のEメールアドレス	
確認する	21
変更する	22
自分の電話番号を確認する	21
充電のしかた	12
受話音量	33
準備	10

初期設定	
Eメール・EZwebの初期設定	20
G'zOne TYPE-Rの初期設定	15
スマートモード	82
Eメールを作って送る	90
アドレス帳に登録する	86
アドレス帳を利用する	89
撮影したフォトを見る	94
スマートモードに設定する	82
スマートモードを解除する	83
フォトを撮影する	93
「メインメニュー画面」の見かた	84
その他機能	104
ソフトキー	19

た

卓上ホルダ	10, 12
着うた®	
ダウンロード	72
着信音の大きさを変える	32
着信音の種類を変える	30
着信履歴	28
ティーンズモード	44
電源を入れる	14
電源を切る	14
電池残量	14
電池パック	10, 12
電波の強さ	14
電話	26
かかってきた相手にかけ直す (着信履歴)	28
かけた相手にかけ直す (発信履歴)	28
電話に出られなかったときの表示	27
電話を受ける	27
電話をかける	26
同梱物	10
ドメイン	22

は

発信者番号通知	26
発信履歴	28
表示の見かた	17
フォト	
撮ったフォトをEメールで送る	66
撮ったフォトを見る	60
撮り直し	59
フォトフォルダ	59
フォトを撮る	58

フォトメール便	67
ペア機能	42
ペア相手に電話をかける／ メールを送る	43
ペア相手を登録する	42
ホットダイヤル	108
ホットブザー	108

ま

待受画面	14
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
マナーモード	
設定する	33
パイブレータ	33
未承諾広告	5, 53
ムービー	
撮ったムービーをEメールで送る	66
撮ったムービーを見る	64
撮り直し	63
ムービーフォルダ	63
ムービーを撮る	62
迷惑メール	5, 53
メインメニュー画面	18, 84
メールフィルター	5, 53
メール	
Cメール	47
Eメール	46
文字サイズの設定	24
文字を入力する	96
Eメールアドレスを入力する	100
アドレス帳に名前を入力する	98
絵文字を入力する	102
定型文を入力する	102
ひらがなや漢字を入力する	96
文字種	96

ら

料金確認	75
-------------------	----

わ

ワン切り	5, 29
-------------------	-------

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157番** (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

r100

古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するため
にお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・
メーカー問わず㊦マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: カシオ計算機株式会社

MN5600YAA-2
2005年8月 第2版